


MICROCALCULATORUL



MANUAL DE SERVICE

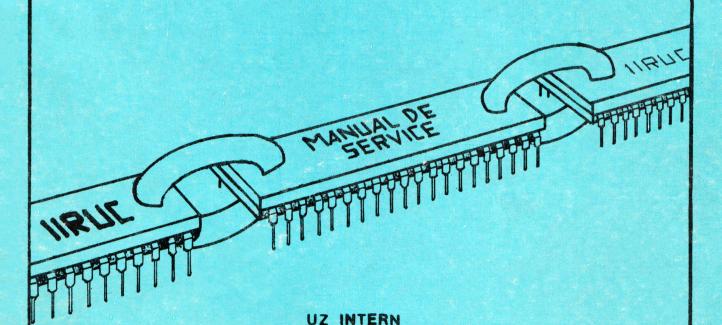



Sectia 12 CST

MICROCALCULATORUL

## JUNIOR


MANUAL DE SERVICE

coordonator: ing. Ctin lonescu autori:
sing.Octavian Buchi
ing.Dorin Vasilescu

desenator : Stefania Miu

uz intern

-1987-

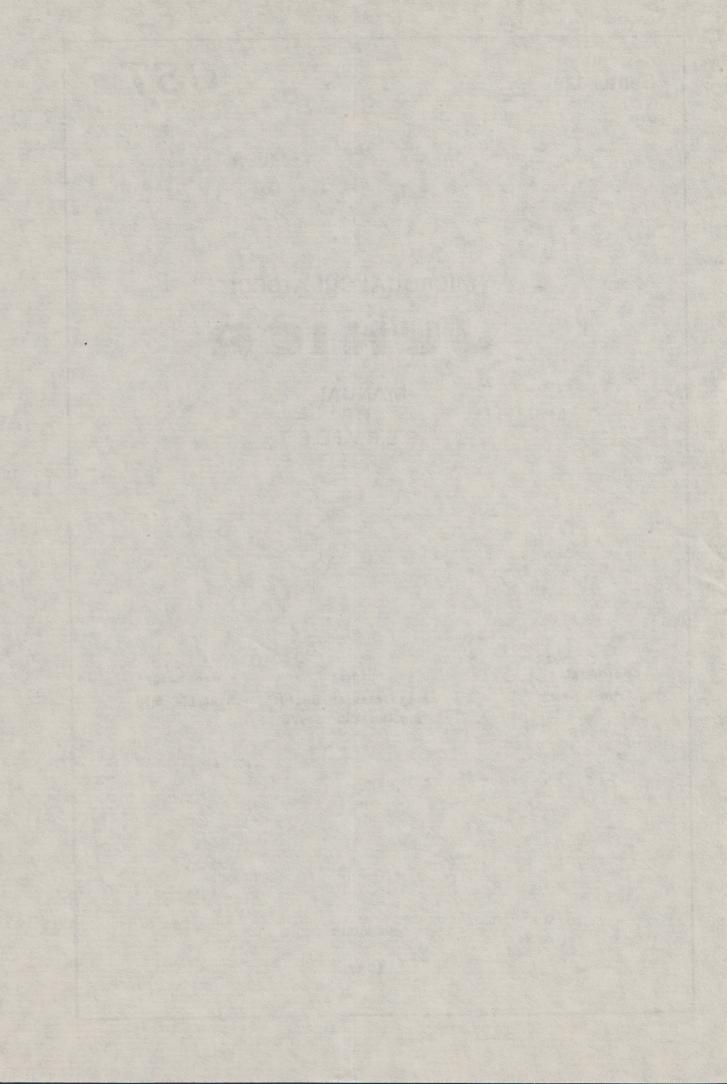

## CUPRINS


			pagina
1.	Prezenta	are	
	1.1.	Prezentare generală	1-2
	1.2.	Unitate centrală	1-3
	1.2.1.	Placa logică	1-3
	1.2.2.	Blocul de alimentare	1-4
	1.3.	Configurația	1-5
	1.4.	Variante	1-6
2.	Instrucți	uni de instalare	
	2.1.	Condiții de instalare și exploatare	2-2
	2.2.	Verificarea prizelor de alimentare	2-2
	2.3.	Dezambalare	2-2
	2.4.	Identificarea configurației și a cablurilor	2-3
	2.5.	Așezarea pe poziția de lucru	2-3
	2.6.	Interconectarea logică a echipamentelor	2-3
	2.7.	Alimentarea în c.a	2-5
	2.8.	Măsuri de protecție a muncii și PSI	2-5
	2.9.	Punerea sub tensiune	2-6
	2.10.	Testare	2-7
3.	Instrucți	uni de operare	
	3.1.	Modul de intrare în CP/M	3-2
	3.2.	Comanda DIR	3-2
	3.3.	Lansare programe. Tipuri fişiere	3-4
	3.4.	Caractere de control și semnificația lor	3-4
4.	Instrucți	uni de testare	
	4.1.	Testarea memoriei RAM (fără intrare în CP/M)	4-3
	4.2.	Testarea unităților de disc (fără intrare în CP/M)	4-4
			1-5

			pagina
	4.3. Te	estarea cu ajutorul programelor de test hardware	4-5
		JTEST	
5.	Instrucţ	iuni de diagnosticare	
	5.1.	Tipuri de defecte	5-2
	5.2.	Verificări generale	5-3
	5.3.	Tratarea defectelor (pe tipuri)	5-5
6.	Instrucț	iuni de întreținere preventivă	
	6.1.	Imprimanta	6-2
	6.2.	Unitatea de disc	6-3
	6.3.	Unitatea centrală	6-3
7.	Anexe		
	7.1.	Manual de teste JTEST	1 - 7
	7.2.	Scheme grafice	1 - 10
	7.3.	Tabele cu formele de cabluri pentru imprimante	1 - 6

## Capitolul 1

## PREZENTARE

1.1	Prezentare generală
1.2	Unitatea centrală
	1, 2, 1 Placa logică
	1.2.2 Blocul de alimentare
1.3	Configurația
1 4	Variante

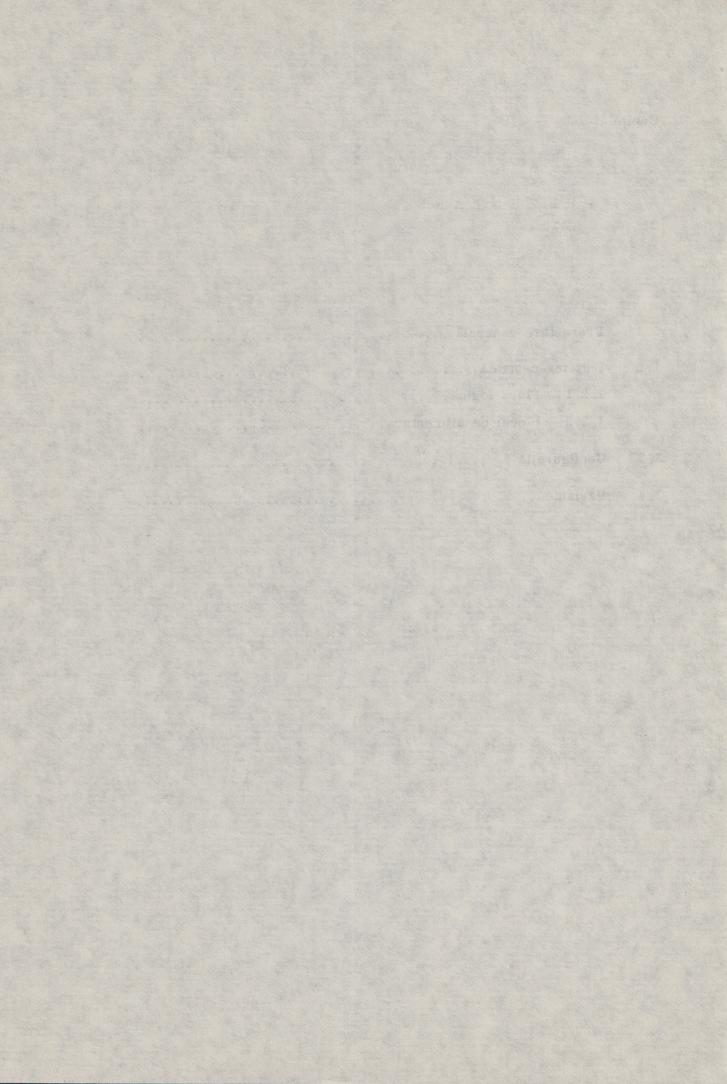

#### 1.1 Prezentare generală


TPD "JUNIOR" este un microcalculator de 8 biţi, de uz general, implementat pe o singură plachetă logică, folosind, în principal, circuite integrate din familia Zilog şi Intel.

Producătorul este IEPER - București.

Din punct de vedere constructiv, echipamentul are o structură modulară, fiind compus din 4 (opțional 5) module funcționale distincte :

- bloc logic și de alimentare unitatea centrală (UC)
- tastatură
- monitor TV (MU-31) display
- unitate de disc flexibil (pot fi maximum 4 unități, numerotate 0, 1, 2 și 3)
  - imprimantă (opțional)

O schemă bloc simplificată a interconectării modulelor funcționale este dată în figura 1.1.

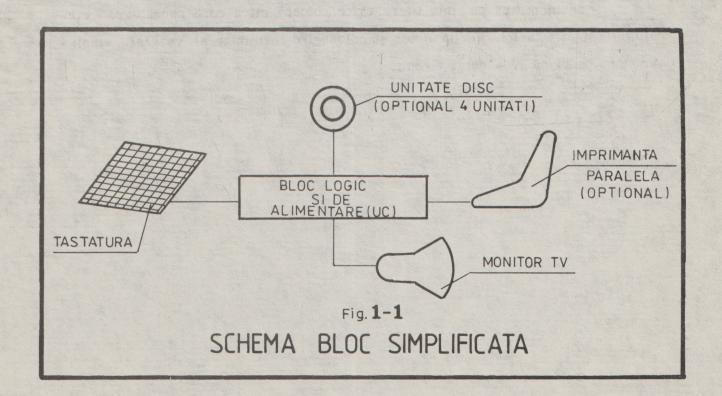

#### 1.2 Descrierea unității centrale (UC)

#### 1.2.1 Descrierea plăcii logice

Microcalculatorul TPD "JUNIOR" este implementat pe o singură plachetă logică, realizată în tehnologie dublu strat.

Placheta (vezi Anexa 2, fig.1) este prevăzută cu doi conectori a cîte 52 de pini pentru fundul de sertar, pe ea fiind montați și conectorii pentru:

- unitatea de disc (DISK)
- display (CRT)
- cele două canale de comunicație serială (SIOA și SIOB)
- tastatură (KEYBOARD)
- imprimantă (PRINT)

In partea dinspre conectorul B (vezi Anexa 2, fig. 2) este inscripționată revizia plăcii și seria acesteia.

Pentru localizarea unui circuit integrat figurat în schema logică (exemplul din fig. 2 se referă la amplasamentul circuitului integrat din 4 D), se procedează astfel:

- se identifică pe linie litera și pe coloană cifra corespunzătoare circuitului căutat. La intersecția liniei și coloanei determinate se va găsi amplasamentul pe placă al acestui circuit.

#### 1.2.2 Blocul de alimentare

Blocul de alimentare este format dintr-un transformator (A) și patru surse stabilizate (B).

- A. Transformatorul furnizează în secundar următoarele tensiuni alternative :
  - 25 V
  - 12 V
  - 24 V

Măsurarea acestor tensiuni se poate face în conectorul existent pe placa sursă, tensiunile regăsindu-se pe pinii conectorului CN 1 (vezi Anexa 2, fig.3)

- B. Cele patru surse stabilizate debitează următoarele tensiuni :
- +5 V / A
- -5 V / 0,05 A
- +12 V / 0,5 A
- -12 V / 0,2 A

Toate sursele sînt protejate la supracurent sau scurtcircuit iar sursa de +5 V este protejată la supratensiune.

Sursa de +5 V este o sursă în comutație, celelalte fiind de construcție clasică.

#### 1.3 Configurația

TPD "JUNIOR" este livrat și poate lucra în următoarea configurație:

- unitate centrală
- display (MU 31)
- tastatură
- unitate de disc flexibil (UDF 102 A ; UDF 102 B ; UDF 201 A ; UDF 201 B )

#### 1.4 Variante


Variantele constructive întîlnite sînt: 2.4; 2.5; 2.6; 2.6m.

Caracteristicile acestor variante sînt prezentate în tabelul de mai jos:

VARIANTE	2.4	2.5	2.6	2.6m
Revizia plăcii logice	A	A	B sau D	B,Dsau E
Lucrează în : simplă densitate = S dublă densitate = D	S	S + D	S + D	S + D
Circuite Z 80 CTC	1	1	2	2
Tipul unității de disc cu care lucrează : floppy = F minifloppy = mF	F	F	F	mF

#### Exemplu:


TPD "JUNIOR", varianta 2.5, este implementat pe o placă tip revizie A; înscrierea informațiilor pe dischetă se poate face și în simplă și în dublă densitate; pe placa logică există un singur circuit Z 80 CTC; unitatea de disc cu care lucrează este de tip floppy.

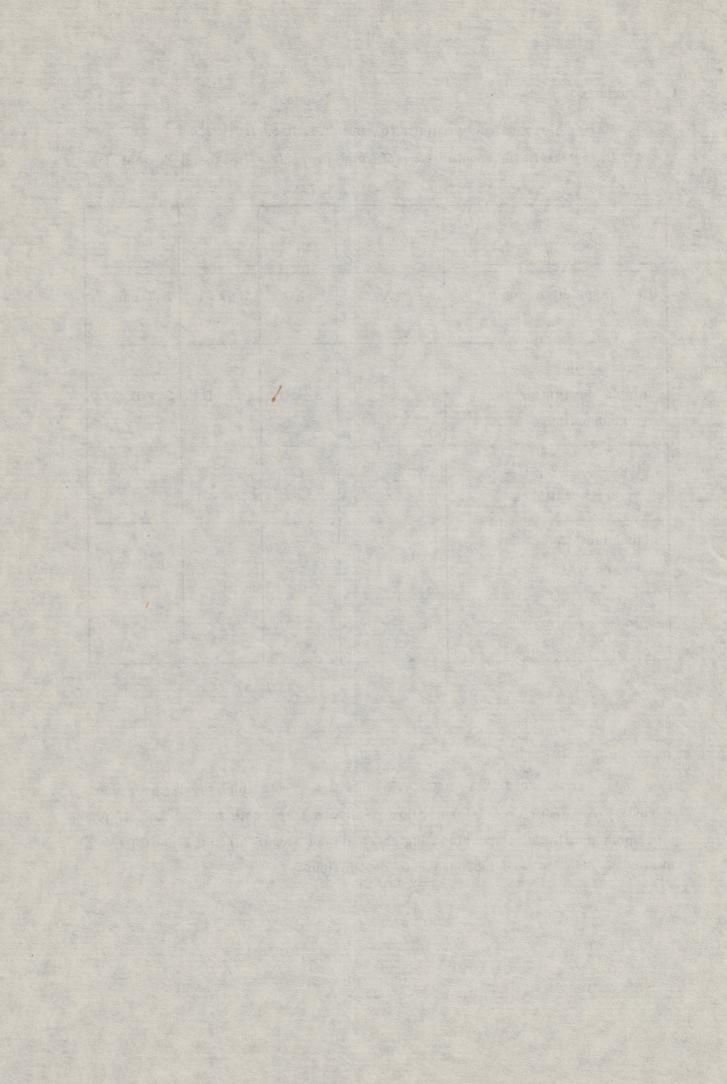

## Capitolul 2

## INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

		pagina
2.1	Condiții de instalare și exploatare	2 - 2
2.2	Verificarea prizelor de alimentare	2 - 2
2.3	Dezambalare	2 - 2
2.4	Identificarea configurației și a cablurilor	2 - 3
2.5	Aşezarea pe poziţia de lucru	2 - 3
2.6	Interconectarea logică a echipamentelor	2 - 3
2.7	Alimentarea în c.a	2 - 5
2.8	Măsuri de protecție a muncii și PSI	2 - 5
2.9	Punerea sub tensiune	2 - 6
2.10	Testare	2 - 7

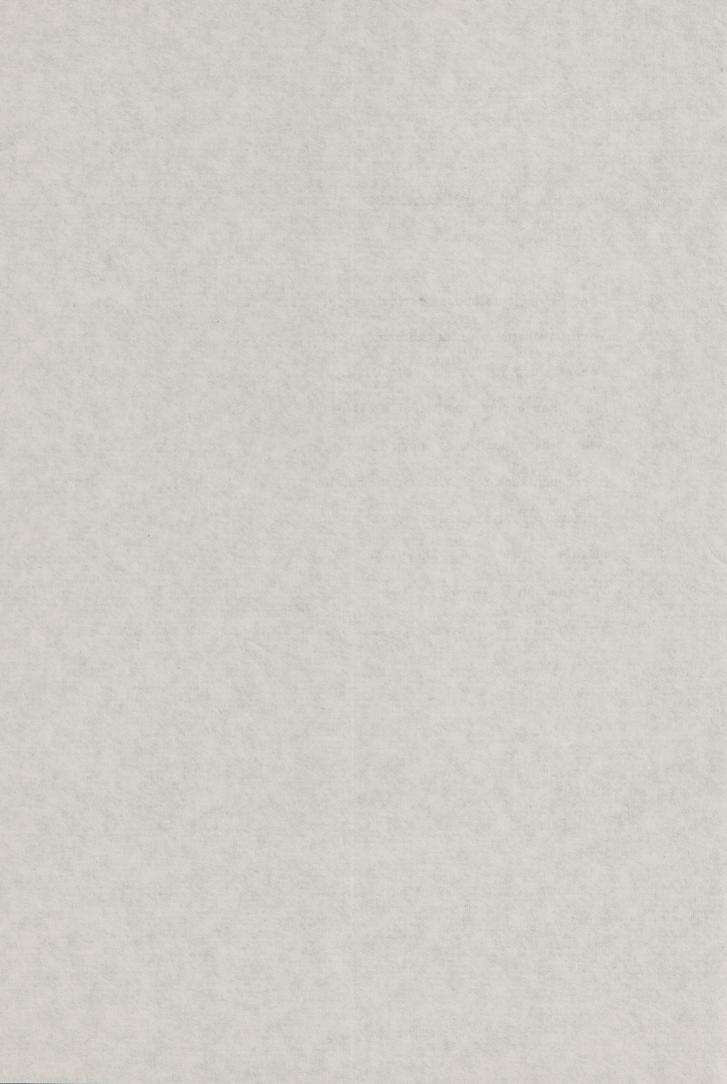

#### 2. INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

La instalarea echipamentului TPD "JUNIOR", este <u>obligatorie</u> parcurgerea, în ordine, etapelor din acest capitol. Instalarea se va face în prezența reprezentantului beneficiarului.

- 2.1 Verificarea condițiilor de instalare și exploatare impuse de furnizor

  Acestea sînt :
  - 1. Temperatura +5 +35°C
  - 2. Umiditate relativă 65% la 20°C fără condensare
- 2.2 Verificarea prizelor de alimentare în c.a.
  - tensiunea de alimentare : 220 V ; +10% -15%
  - frecvenţa reţelei : 50 Hz ; ± 1 Hz
  - prizele rețelei la care se conectează elementele configurației să fie numai de tip SHUKO cu împămîntarea executată corect.

#### 2.3 Dezambalare

- se scot din cutii elementele configurației și cablurile
- se verifică cu documentele însoțitoare existența tuturor pozițiilor
- se verifică integritatea echipamentelor (eventuale lipsuri, deteriorări...)
- se verifică existența documentației complete :
  - carte tehnică
  - scheme electrice
  - sistem de operare CP/M
  - certificat de calitate

#### 2.4 Identificarea configurației și a cablurilor

Identificarea configurației se face urmărindu-se explicațiile de la capitolul 1.3.

Desenele cablurilor se găsesc în anexa 2, figurile nr.: 4.5.6.

#### 2.5 Așezarea pe poziția de lucru

Este preferabilă așezarea întregii configurații pe aceeași masă,urmărindu-se ca tastatura, UC-ul, display-ul și unitățile de disc să fie cît mai la îndemînă.

Se va evita așezarea echipamentului lîngă surse de căldură sau surse de paraziți (motoare, generatoare...).

 Interconectarea logică a echipamentelor. Traseul masei logice a sistemului


DEFINITIE: Masa logică este potențialul de referință al tuturor tensiunilor furnizate de sursele de alimentare ale elementelor configurației.

Masa logică este izolată electric de masa mecanică (vezi punctul 2.7).

Masa logică, sau potențialul de referință, creeată în sursa de alimentare a UC "JUNIOR", se regăsește în conectorii de ieșire după cum urmează:

- Conectorul PRINTER la pinii 14 și 15 (vezi Anexa 2, figura nr. 1)
- Conectorul KEYBOARD la pinul 7 (vezi Anexa 2, fig. nr. 1)
- Conectorul DISK la toți pinii impari 1, 3, 5, 7 ..... (vezi Anexa 2, figura nr. 1)

- Conectorul CRT - la blindajul cablului coaxial (fig. 2.6.1)

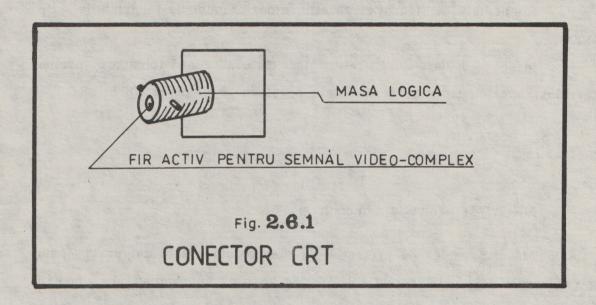

De la conectori, prin cablurile logice de conexiune, masa logică se transmite la periferice, astfel ca aceasta să fie UNICA pentru întregul sistem.

In caz contrar apare pericolul deteriorării interfețelor !

ATENTIE! Inainte de interconectare, se verifică continuitatea firului de masă logică. Se folosește ohmmetrul, măsurînd rezistență nulă între masa logică a conectorului CRT și pinii de masă specificați anterior, ai celorlalți conectori.

După verificare se trece la cuplarea prin intermediul cablurilor logice specifice a :

- tastaturii
- display-ului
- unităților de disc
- imprimantei

#### 2.7 Alimentarea în c.a.

Elementele configurației se alimentează numai de la prize de tip SHUKO.

In cazul în care pentru alimentare este necesară folosirea prelungitoarelor, acestea trebuie să fie dotate cu ștechere și prize tip SHUKO.

#### 2.8 Măsuri de protecție a muncii și PSI


Masa mecanică de protecție la electrocutare este asigurată prin legarea carcasei la nulul prizei SHUKO. Se verifică cu ohmmetrul pentru fiecare componentă a configurației, măsurîndu-se rezistență nulă între carcasele echipamentelor și nulul ștecherului SHUKO.

#### ATENTIE !

Masele logice și mecanice trebuie să fie izolate electric între ele.

## 2.9 PUNEREA SUB TENSIUNE

La punerea sub tensiune, în mod obligatoriu trebuie urmată secvența următoare; în caz contrar apare pericolul deteriorării echipamentelor.

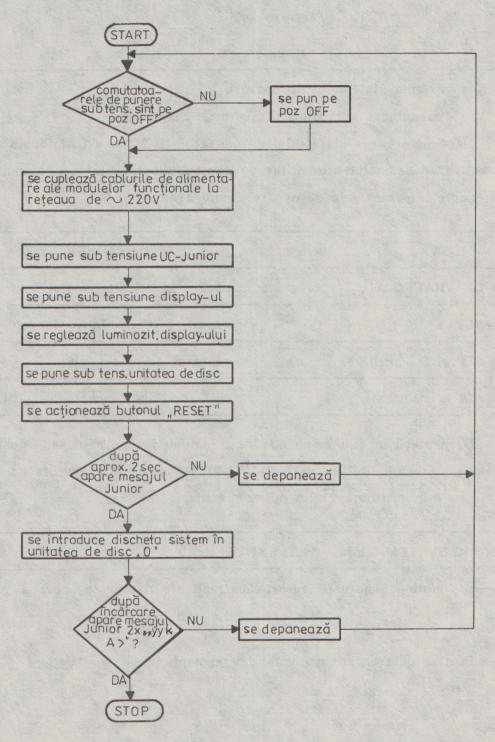

Pentru secvența de scoatere de sub tensiune se respectă aceleași etape, însă în <u>ordine inversă</u>!

După încărcarea de pe dischetă a sistemului CP/M, pe ecran apare mesajul :

JUNIOR 2X\*\* YYK CP/M vers 2.2\*\*

A >

unde: X = varianta sistemului de operare

Y Y = dimensiunea în kocteți a memoriei disponibile

Dacă încărcarea sistemului de operare CP/M nu a fost făcută corect se activează semnalul sonor, iar pe ecranul display-ului apare unul (sau mai multe) din mesajele de eroare următoare :

MESAJ	SEMNIFICATIE
END OF TRACK	eroare la sfîrşitul pistei
DATA CRC	eroare CRC pe liniile de date
SECTOR NOT FOUND	sectorul nu este găsit
DRIVE NOT READY	unit. de disc nu este pregătită

Dacă discheta sistem nu conține sistemul de operare (sau conține un alt sistem, incompatibil cu varianta "JUNIOR"-ului pe care se face în-cărcarea), pe ecranul display-ului apare mesajul :

#### WRONG SYSTEM DISK, TRY ANOTHER


în traducere, sistem necorespunzător, încercați alt sistem de operare.

2.10 Pentru testarea echipamentului vezi capitolul 4 "Instrucțiuni de testare"

## Capitolul 3

## INSTRUCTIUNI DE OPERARE

		pagina
3.1	Modul de intrare în CP/M	3 - 2
3.2	Comanda DIR	3 - 2
3.3	Lansare programe. Tipuri fişiere	3 - 2
3.4	Caractere de control și semnificația lor	3 - 4

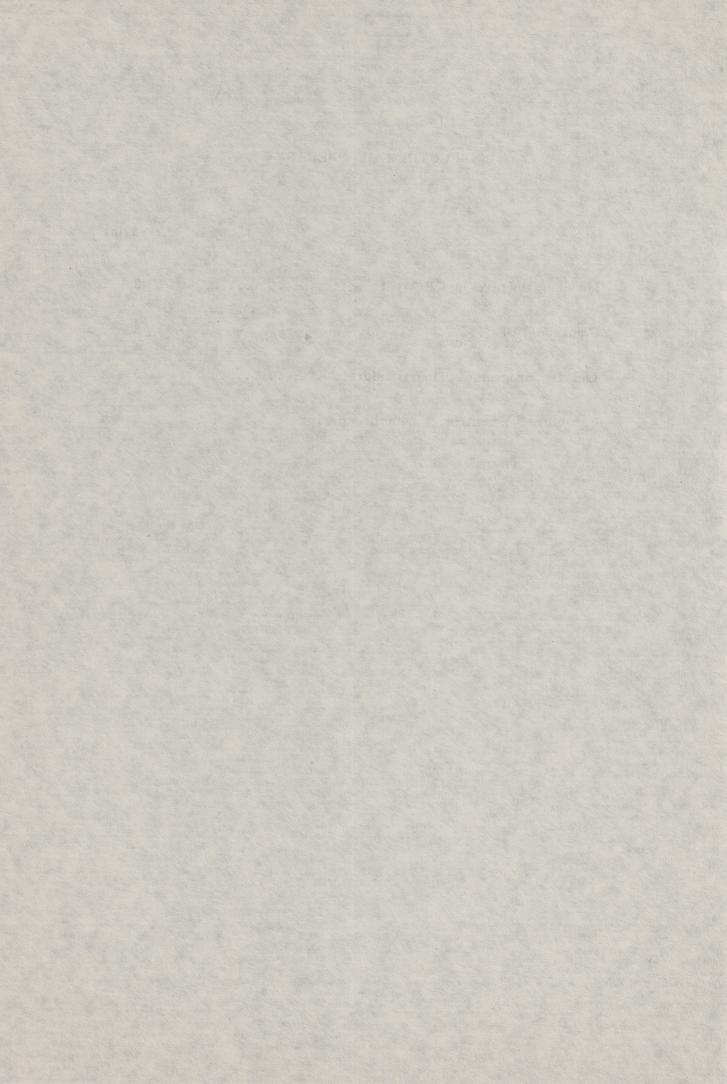

#### 3.1 Modul de intrare în CP/M

- se introduce în unitatea de disc discheta sistem
- se tastează litera "L" sau se acționează butonul "RESET" (pentru variantele 2.4 și 2.5 se acționează tasta START)

Pe ecranul display-ului apare (la versiunea 2.6) mesajul:

JUNIOR 2.6\*\* 59 K CP/M vers 2.2\*\*

#### 3.2 Comanda DIR

Comanda DIR permite afișarea listei de programe conținute de discheta sistem.

Pentru aceasta se tastează DIR apoi (CR).

Pe ecranul display-ului va apare lista de programe (fişiere) disponibile pe dischetă.

#### 3.3 Lansare programe. Tipuri fişiere

După lansarea comenzii DIR, se poate alege programul (fișierul) dorit.

Lansarea programelor se face funcție de tipul acestora. In continuare, vor fi tratate tipurile de programe cu care se lucrează curent. Acestea au atributele: .COM ; .BAS ; .BAS80 ; . TXT ; .DOC ; .MAN .

1. Programele cu atributul ".COM" (ex. JTEST.COM) sînt direct adresabile, ele fiind lansate doar prin tastarea numelui programului.

Exemplu:

Lansarea programului JTEST
Se tastează JTEST apoi (CR)

- 2. Programele cu atributul ".BAS" și ".BAS80" se lansează astfel:
  - a) se încarcă programul "BASIC" sau "BASIC80".

    Obs. Programele "BASIC" și "BASIC80" au atributul .COM și se lansează ca la punctul 1.
- b) după instalarea programului "BASIC" (sau "BASIC80") se va încărca fișierul cu atributul ".BAS" (sau ".BAS80").

#### EXEMPLU:

Lansarea programului STREK.BAS

- se tastează BASIC apoi (CR)
- după apariția mesajului OK se tastează :

  LOAD"STREK" apoi (CR)
- după reapariția mesajului OK se tastează :

O altă posibilitate, mai simplă, de lansare a programelor cu atributul ".BAS", este următoarea :

- se tastează BASIC\_\_\_STREK apoi < CR >
  Obs. Notația "\_\_\_" semnifică un caracter de pauză.
- 3. Programele cu atributul ".TXT", ".DOC" şi ".MAN" conţin texte ce pot fi afişate fie pe display fie pe imprimantă.

#### EXEMPLU:

Incărcarea și afișarea pe display a programului JTEST.MAN - se tastează TYPE JTEST.MAN apoi <a href="CR">CR</a>.

Obs. Defilarea caracterelor pe ecranul display-ului se face foarte rapid, împiedicînd urmărirea textului. Pentru oprirea defilării caracterelor se mențin apăsate simultan tastele CTRL și S.

ATENTIE! Tasta S se va apăsa numai după apăsarea tastei CTRL. Eliberarea tastei S se va face înaintea eliberării tastei CTRL. In caz contrar se iese din programul de afișare.

3.4 Caractere de control și semnificația lor

CTRL C = reîncărcarea și relansarea sistemului

DEL = ştergere ultimul caracter introdus

CTRL E = sfîrşit fizic de linie

CTRL J = echivalează sfîrșitul unei linii

CTRL M = echivalează tasta CR

CTRL P = tot ce se afișează pe display se trece pe imprimantă

(funcționează ca o mașină de scris)

Anularea comenzii se face tastînd tot CTRL P

CTRL S = opreste, porneste afisarea pe display

CTRL R = reafișează linia curentă fără caracterele șterse

cu DEL

CTRL U sau CTRL X = şterg linia curentă și readuc cursorul la început de linie

CTRL | Z | = sfîrşit de introducere (de fişiere) pe display

ATENTIE! Tastele trebuie să fie apăsate simultan însă în ordinea în care au fost scrise mai sus. Eliberarea lor se face în ordine inversă.

Tastarea incorectă duce la ieșirea din program.

## Capitolul 4

## INSTRUCTIUNI DE TESTARE

		pagina
4.1	Testarea unităților de disc (fără intrare în CP/M)	4 - 3
4.2	Testarea memoriei RAM (fără intrare în CP/M)	4 - 4
4.3.	Testarea cu ajutorul programelor de test	
	hardware JTEST	4 - 5



#### 4. INSTRUCTIUNI DE TESTARE

Testarea echipamentului TPD "JUNIOR" se poate face cu saufără intrarea în sistemul de operare CP/M.

Fără intrare în CP/M se pot testa :

- memoria RAM
- unitățile și cuplorul de disc

Cu intrare în CP/M, se pot folosi pentru testare programele de test hardware JTEST, existente pe dischetă.

4.1 TESTAREA UNITATILOR DE DISC SAU A CUPLORULUI DE DISC (fără intrare în CP/M)

Cine lansează semnalul	Mesaj	Explicații
OP	TD	Se lansează programul de testare a cuplorului de disc existent în EPROM-ul UC "JUNIOR"
DY	DRIVE :	UC "JUNIOR" cere tastarea numă- rului unității pe care dorim să o testăm
OD	1	Pentru testarea unității nr. 1
OP	0	Pentru testarea unității nr. 0
DY	DRIVE NOT READY	Unitatea selectată nu este pregătită (nealimentată; discheta nu e introdusă în unitate; cablul logic e scos; ușa unității este deschisă)
	CANNOT DETERMINE DENSITY	Unitatea nu poate determina den- sitatea în care a fost înscrisă discheta
	SINGLE DENSITY DISK TEST	Discheta a fost înscrisă în simplă densitate
	DOUBLE DENSITY DISK TEST	Discheta a fost înscrisă în dublă densitate
DY	READ ERROR (S): END OF TRACK	Au fost detectate erori de tipul: Eroare găsită la sfîrșitul unei piste
	DATA CRC  SECTOR NOT FOUND DATA ADRESS MARK	Eroare găsită pe partea de date prin CRC Sectorul nu este găsit Eroare datorată unei adresări gre- șite (pe disc)
	TEST OK	Testul a fost trecut cu succes

Legendă:

OP = operator

DY = display

# 4.2 TESTAREA MEMORIEI RAM (fără intrare în CP/M)

Cine lansează mesajul	Mesaj	Explicații
OP	TR	Se lansează programul de testare a memoriei RAM a UC "JUNIOR"
DY	PAGE:	UC "JUNIOR" cere tastarea nu- mărului blocului de memorie pe care dorim să fie testat
OP	0, 1, 2 sau 3	Operatorul tastează numărul blo- cului de memorie pe care dorește să fie testat
DY	RAM TEST	Marchează începutul testului RAM
	TEST OK  (revine în BOOTSTRAP prin apariția promptu- lui \$)	Testul a fost trecut cu succes  (UC "JUNIOR" așteaptă o nouă comandă; eventual se poate testa un alt bloc de memorie)
	RAM ERROR : XXXX YY ZZ	A fost detectată o eroare în blocul de memorie testat  XXXX = adresa în hexa a locației de memorie RAM unde a fost detectată eroarea  YY = cantitatea în hexa scrisă în locația de la adresa  XXXX  ZZ = cantitatea în hexa citită în locația de la adresa  XXXX

Legendă : OP = operator

DY = display

#### 4.3 Testarea cu ajutorul programelor de test hardware JTEST

Programele de test hardware JTEST se lansează în felul următor:


- a) se verifică existența pe dischetă a programului JTEST.COM (vezi capitolul 3.2 Comanda DIR )
- b) se lansează programul JTEST (vezi capitolul 3.3 Lansare programe ..)
  - microcalculatorul încarcă programele de test în memorie şi le lansează în execuție, pe display apărînd lista programelor de test ce pot fi operate

Modul în care se testează fiecare bloc logic și interpretarea erorilor ce pot apare se găsește în manualul de teste hardware existent în anexă.

## Capitolul 5

#### INSTRUCTIUNI DE DIAGNOSTICARE

		pagina
5.1	Tipuri de defecte	5 - 2
5.2	Verificări generale	5 - 3
5.3	Tratarea defectelor pe tipuri	5 - 5

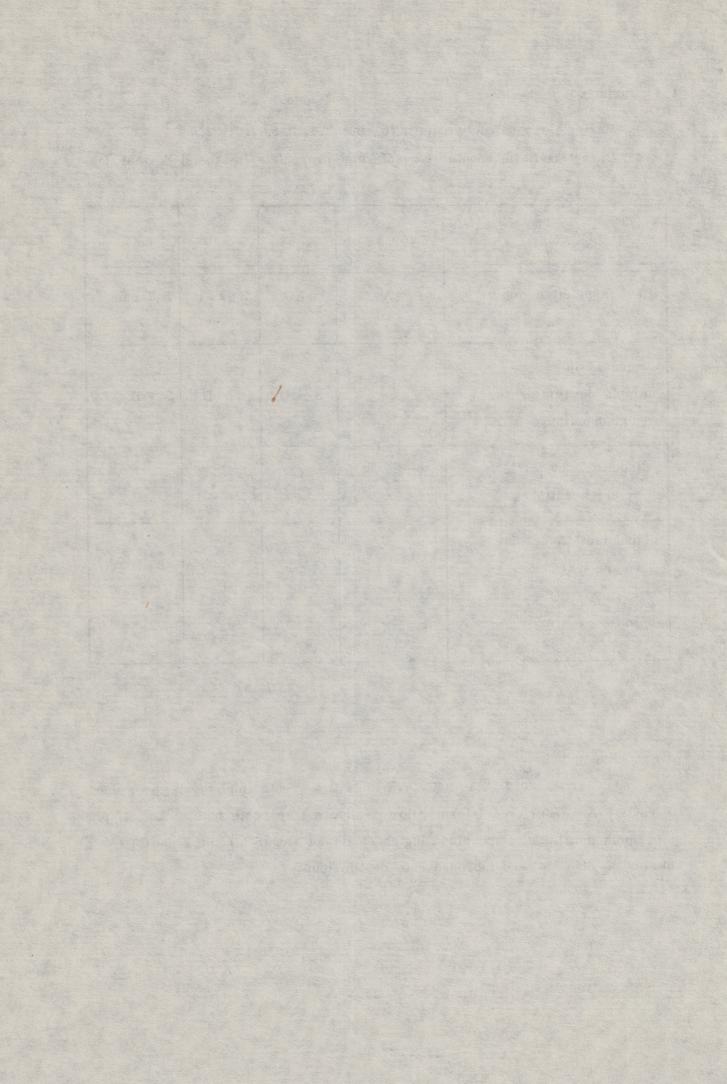

### 5.1. Tipuri de defecte

In general, la echipamentul TPD "JUNIOR", pot apare următoarele tipuri de defecte :


- a) nu inițializează sistemul
- b) nu execută operația R/W (read/write = citire/scriere) de pe (pe) disc
- c) nu execută operația de scriere la imprimantă
- d) ieşiri aleatoare din program
- e) nu execută transferul de date prin interfața serială

#### 5, 2. Verificări

In cazul în care inițializarea nu este posibilă sau în cazul în care programele de test nu dau informații concludente asupra defecțiunii, se verifică tensiunea de alimentare și existența unor eventuale întreruperi sau scurtcircuite:


- 1. Se scoate de sub tensiune echipamentul
- 2. Se demontează capacul (vezi Anexa 2, figura nr. 7)
- 3. Se scoate placheta din fundul de sertar
- 4. Se verifică tensiunile furnizate de blocul de alimentare (vezi capitolul 1, 2, 2)
- 5. Se scoate cablul de legătură bloc alimentare-fund sertar și se verifică dacă nu există scurtcircuite între pinii conectorilor din fundul de sertar
- 6. Se verifică dacă pe plachetă nu există scurtcircuit între traseul de masă logică și traseele de ±5V și ±12V (placa fiind scoasă din fundul de sertar)

Verificarea se face cu ohmmetrul, pe scara x1 Ohm, între pinul 16 (de masă logică), de la una din memoriile dinamice RAM (MMN 4116) și pinii: 1 (-5V); 8 (+12V); 9 (+5V); vezi fig. 5. 2. 1.

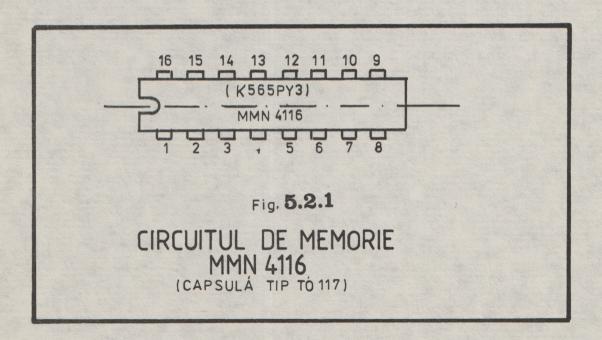

Verificările generale care trebuie făcute în cazul oricărui defect se fac în ordinea prezentată în organigrama 5.2.1.



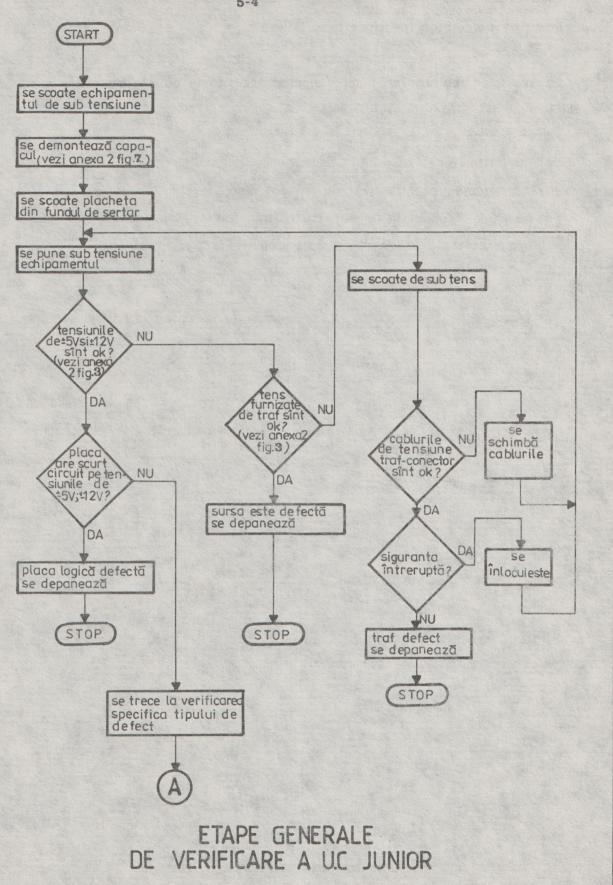


### 5.3. Tratarea defectelor (pe tipuri)

Tratarea defectelor va începe în mod obligatoriu cu verificarea generală prezentată la capitolul 5.2.


Tratarea defectelor:

- a) nu iniţializează sistemul
- b) nu execută operația R/W de pe (pe) disc
- c) nu execută operația de scriere la imprimantă, se poate urmări pe organigramele 5.3.1., 5.3.2. respectiv 5.3.3.


## 5.3.1 VERIFICAREA SECVENTEI DE INITIALIZARE

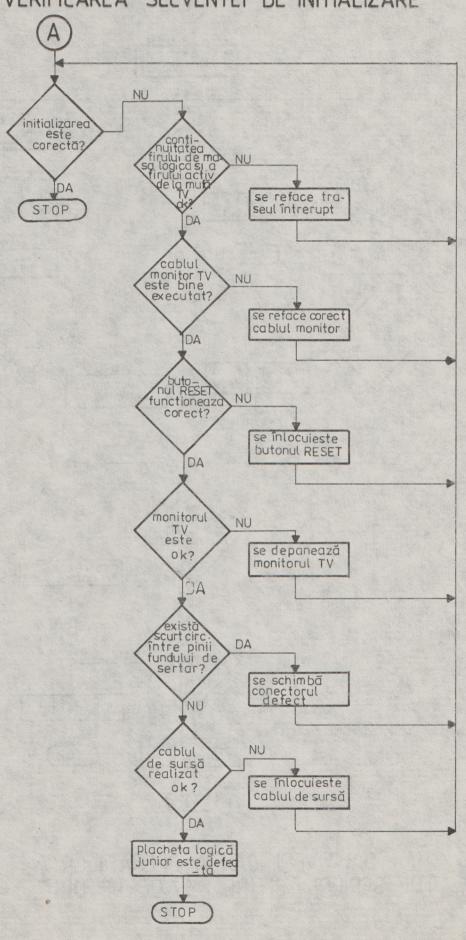

- 39 -

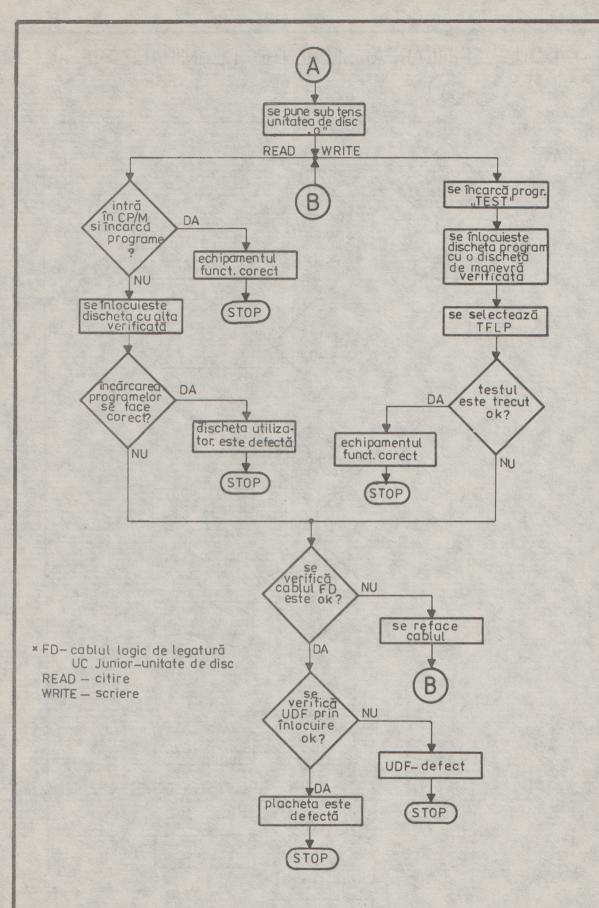

5.3.2 VERIFICAREA OPERATIILOR DE SCRIERE/ CITIRE PE / DE PE DISC

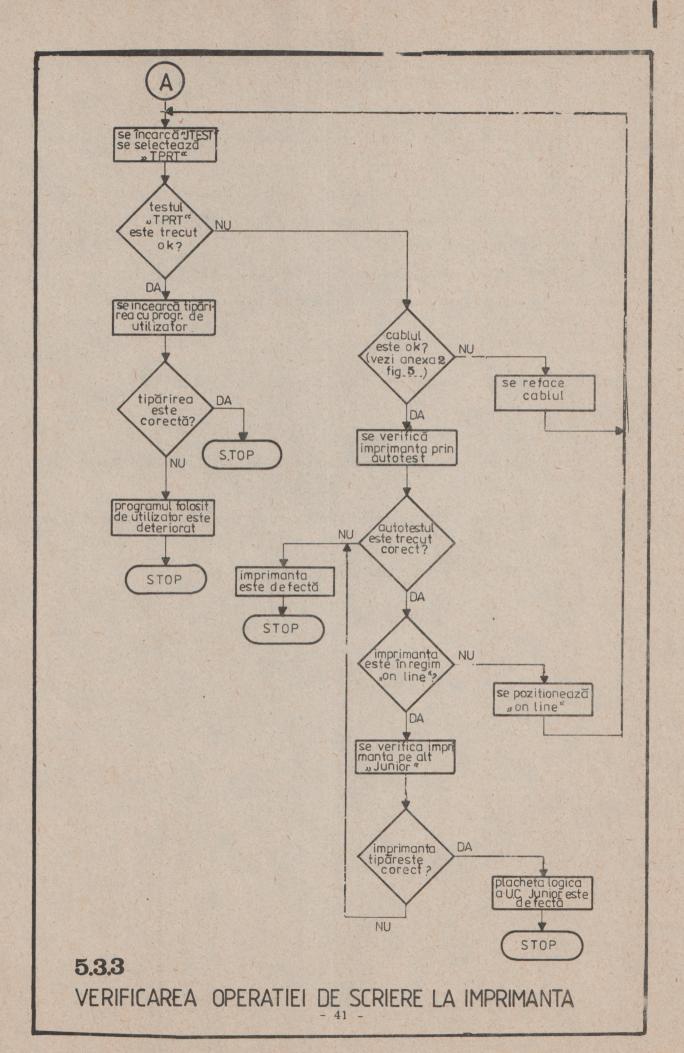

### 5.3.4. Ieşiri aleatoare din program

In acest caz se verifică dacă sînt respectate condițiile de exploatare de la capitolul 2.1.

Un motiv care duce la acest tip de defect, poate fi variația în afara limitelor impuse de producător a tensiunii și frecvenței rețelei de la care este alimentat echipamentul.

O altă cauză poate fi defectarea plăcii logice sau a blocului de alimentare. Depistarea subansamblului defect se face prin înlocuire.

#### 5, 3, 2. Nu execută transferul de date prin interfața serială


In acest caz trebuie verificate:

- cablurile logice de interconectare "JUNIOR" calculator (vezi a-nexa 3)
- plăcile de interfață serială ale calculatorului cu care se efectuează transferul de date
- placa logică a "JUNIOR"-ului (prin înlocuire)

### CAPITOLUL 6

### INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE PREVENTIVA

		pa	giı	na
6.1.	Imprimanta	6	-	2
6.2.	Unitatea de disc flexibil	6	-	3
6.3.	Unitatea centrală	6	-	3

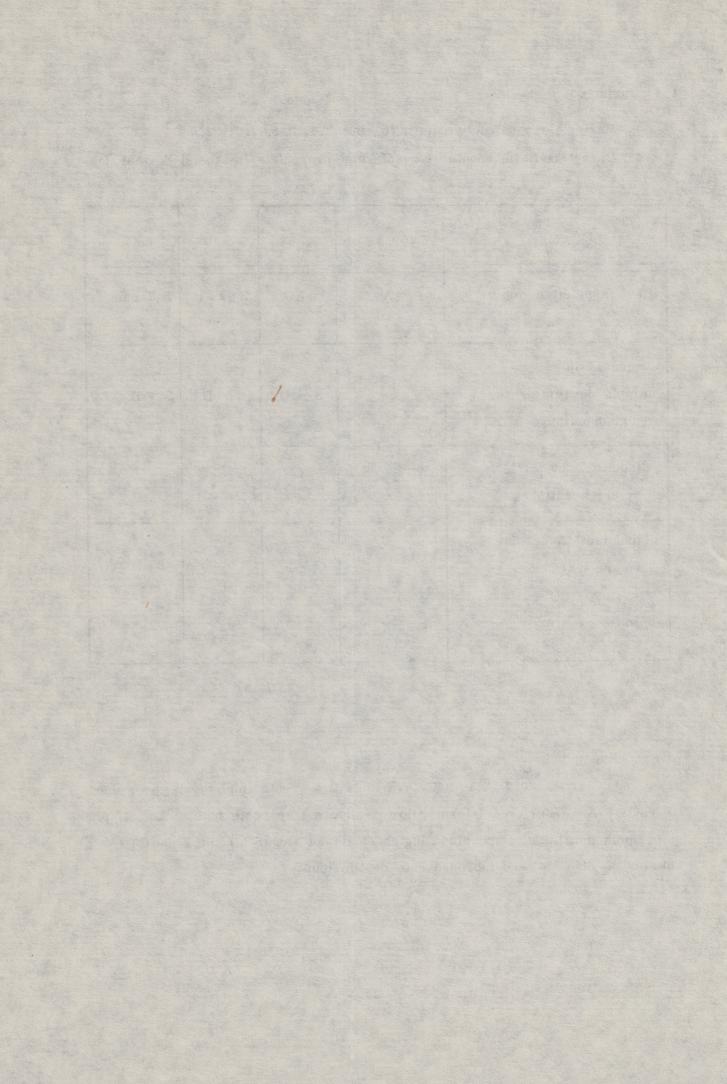

Lucrările de întreținere preventivă au rolul de a menține în stare de perfectă funcționare funcțiile mecanice și electrice ale utilajului.

Operațiile de întreținere a părților mecanice se execută cu utilajele întrerupte de la rețeaua de alimentare.

In acest capitol se vor trata probleme de întreţinere preventivă generale, urmînd ca cele specifice fiecărui tip de utilaj să facă obiectul unor lucrări separate.

### 6.1. Imprimanta

- 6.1.1. Operații de întreținere necesare înainte de prima punere sub tensiune
- a) se controlează curățenia imprimantei, ștergîndu-se praful și eventualele impurități
  - b) se șterge cu o cîrpă moale capul de imprimare
- c) se verifică dacă mecanismul de avans al hîrtiei execută ordinele date din butoanele aflate pe acest mecanism

### 6.1.2. Operații de întreținere periodică

- a) se vor executa aceleași operații ca la punctul 6.1.1.
- b) cu ajutorul unei cîrpe moi se șterg glisierele capului de imprimare
- c) se curăță cu alcool eventualele depuneri de tuş de pe capul de imprimare
  - d) se suflă aer pentru a curăța de praf interiorul carcasei
  - e) se spală cu alcool eventualele pete de pe banda tușată
- f) punctele de ungere și tipul lubrifiantului se vor trata la curs, pentru fiecare tip de imprimantă
  - g) se apreciază calitatea imprimării

### 6.2. Unitatea de disc flexibil

- a) se desface carcasa
- b) se aspiră praful din interior
- c) se verifică dacă ventilatorul nu se încălzește excesiv
- d) se șterge cu o cîrpă moale înmuiată în alcool capul de scriere/citire
  - e) se sterg elementele optice (fototranzistori, LED-uri)
- f) se verifică gradul de deterioare al pîslei de pe pîrghia de apăsare a discului pe cap

ATENTIE! Lipsa de curățire a capului de scriere/citire, a elementelor optice, precum și deteriorarea sau lipsa pîslei de pe pîrghia de apăsare a discului pe cap pot duce
la anomalii în funcționare, ajungîndu-se chiar la deteriorarea discului

#### 6.3. Unitatea centrală


- a) se aspiră praful
- b) se verifică dacă ventilatorul nu se încălzește excesiv
- c) se verifică starea conectorilor
- d) se verifică tensiunile de alimentare (vezi capitolul 1.2.2)
- e) se testează întreaga configurație (vezi capitolul 4)

### ANEXA 1

"JUNIOR"

# PROGRAME DE TEST HARDWARE

- MANUAL DE UTILIZARE -

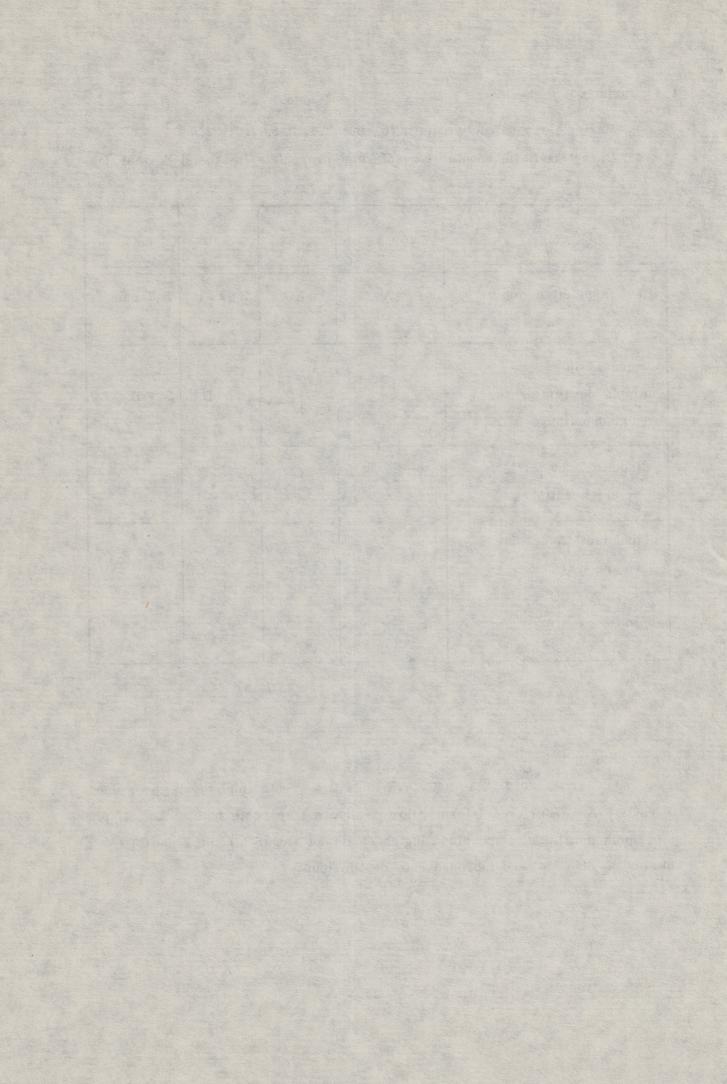

### 1. GENERALITATI

Setul de programe de test hardware "JUNIOR" este destinat punerii în evidență a bunei funcționări sau a eventualelor defecte ale unui micro-calculator "JUNIOR".

După punerea sub tensiune a microcalculatorului se așteaptă apariția prompterului, care reprezintă prima indicație a funcționării corecte a acestuia. După încărcarea sistemului de operare, se instalează și se lansează în execuție prgramul de test cu ajutorul comenzii :

După lansarea în execuție a programului, pe ecran va apare mesajul :

### TESTE HARDWARE junior

TCPU - test unitate centrală

TRAM - test memorie RAM

TCRT - test afisaj alfanumeric

TKBD - test tastatură

TFLP - test floppy disk

TPRT - test imprimantă paralelă

TCON - test comunicație ON-LINE

TCOF - test comunicație serială OFF -LINE

\*break\*

Microcalculatorul "junior" testat este considerat a fi în perfectă stare de funcționare din punct de vedere hardware în condițiile trecerii cu succes a tuturor testelor și anume :

- 1. TCPU testează unitatea centrală. În condițiile trecerii tuturor subtestelor încheiate cu apariția mesajului Test OK, aceasta este funcțională.
- 2. TRAM testează memoria RAM. Dacă trecerea tuturor subtestelor pe întreaga zonă de memorie liberă se încheie cu mesajul Test OK, aceasta este perfect funcțională.

- 3. TCRT pune în evidență funcționarea cuplorului de display și a monitorului. Dacă tot setul de caractere ASCII este corect reprezentat în diferite atribute (Clipitor, Subliniat, Video invers, Intensificat) și dacă imaginea nu prezintă deformări sau defocalizări supărătoare, partea de afișare
  funcționează corect.
- 4. TKBD testează cuplorul de tastatură şi tastatura propriu-zisă. În condițiile în care caracterul tastat corespunde cu cel afișat, la o singură apăsare a unei taste fiind afișat doar un singur caracter (nu apar caractere dublate), ansamblul funcționează corect.
- 5. TFLP pune în evidență buna funcționare a cuplorului de disc flexibil, unitatea de disc și discul propriu-zis. Pentru a avea o indicație obiectivă asupra funcționării microcalculatorului, testul se execută pe un număr de minimum 40 de piste (28H) doar cu dischete care nu au un grad ridicat de uzură (nu au fost înscrise de mai mult de 20 de ori). Se consideră testul trecut cu succes dacă raportul dintre numărul sectoarelor scrise-citite eronat (indicat prin mesajul Nr. de erori) și numărul de sectoare testate nu este mai mare de 1:100. Pentru un disc întreg (2000 sectoare) numărul maxim de erori admis este de 20.
- 6. TPRT testează ansamblul cuplor imprimantă și imprimanta propriu-zisă. În cazul în care apare lista la imprimantă de 10 ori întreg setul de caractere ASCII și un mesaj (par. 2.6), ansamblul funcționează normal.
- 7. TCON testează căile de comunicație în regim asincron punînd în evidență funcționarea cuplorului de comunicație serială în regim ON-LINE.

  Testul este trecut cu succes în momentul apariției mesajului Test OK.
- 8. TCOF pune în evidență buna funcționare a căilor de comunicație în regim OFF-LINE. Apariția mesajului Test OK indică o bună funcționare a interfeței seriale.

### 2. UTILIZAREA TESTELOR HARDWARE

După apariția mesajului \*break\* operatorul poate declanșa rularea unuia din cele 8 teste hardware tastînd numele testului urmat de <CR>

Dacă numele testului a fost indicat greșit, pe ecran apare mesajul :

Selecție ilegală

\*break \*

și operatorul poate relua selecția testului.

Testele hardware cuprind la rîndul lor subteste specifice ce pot fi selectate de operator. Astfel, de fiecare dată la apariția mesajului \*break\* operatorul poate opta pentru:

- revenirea în bucla principală de selecție prin apăsarea tastei
  E < CR > (pe ecran apare mesajul pct.1);
- continuarea sau reluarea subtestului curent prin apăsarea tastei C < CR >;
  - reluarea testului curent prin apăsarea tastei T < CR >

Testele hardware nu sînt o metodă de depanare. Ele sînt teste finale ce pun în evidență buna funcționare sau defectele structurii hardware a microcalculatorului.

### 2.1. Utilizarea testului TCPU (test unitate centrală)

Testul TCPU pune în evidență buna funcționare sau defectele unității centrale (microprocesorul, logicii DMA și întreruperii precum și a ceasului de timp real).

După selecția testului pe ecran apare mesajul :

Test UNITATE CENTRALA

\*break

Prin acţionarea tastei T < CR > operatorul declanşează execuţia automată a subtestelor :

- TMPS = test microprocesor
- TDMA = test DMA
- TTIM = test ceas de timp real.

Trecerea cu succes a fiecăruia din subtestele componente ale testului TCPU este marcată de apariția mesajului :

Test OK

\*break

### 2.2. Utilizarea testului TRAM (test memorie RAM)

Testul TRAM pune în evidență buna funcționare sau defectele memoriei RAM.

După selecția testului, pe ecran va apare mesajul:

Test MEMORIE RAM

\* break

Prin acţionarea tastei T <CR> operatorul declanşează execuţia automată a subtestelor :

- TDT = test date
- TIA = test adrese inferioare
- THA = test adrese superioare
- TPT = test sablon

după ce în prealabil a răspuns mesajului :

Test între adresle (max. \*\*\*\*,FFFF):

cu limitele zonei de memorie care se dorește a fi testată.

Trecerea cu succes a fiecăruia din subtestele componente este marcată de apariția mesajului :

Test OK

\*break\*

### 2.3. Utilizarea testului TCRT (test cuplor display)

Testul TCRT pune în evidență buna funcționare a cuplorului de display sau a eventualelor defecte ale acestuia.

După selectarea testului, pe ecran va apare o imagine care pune în evidență posibilitățile de lucru ale cuplorului.

Astfel pe primele rînduri ale paginii apare întreg setul de caractere ASCII (96), caractere codate de la 20H - 7FH.

In continuarea paginii este reprezentat setul de caractere cu diverse atribute: Video invers, Clipitor, Subliniat, Intensificat, dîndu-se astfel indicații despre funcționarea corectă a cuplorului, a funcționării tuturor atributelor.

Pentru ieșirea din test se va tasta litera E < CR >, revenindu-se la bucla principală de selecție teste.

### 2.4. Utilizarea testului TKBD (test tastatură)

Pentru intrarea în testul de tastatură se va tasta TKBD < CR > a-părînd mesajul :

Test tastatură

La apăsarea pe oricare din taste, pe ecran va apărea caracterul ASCII corespunzător, dîndu-se astfel posibilitatea detectării unei eventuale nefuncționări a cuplorului sau a tastei pe care s-a apăsat. Din acest test se poate ieși doar tastîndu-se CLEAR, revenindu-se la bucla de selecție teste.

### 2.5. Utilizarea testului TFLP (test cuplor și unitate floppy disk)

Testul pune în evidență buna funcționare sau defectele cuplorului și unității de disk floppy.

După selecția testului, pe ecran apare mesajul:

Test FLOPPY DISK

Selecție unitate (0, 1, 2, 3):

Prin tastarea uneia din cifrele 0, 1, 2 sau 3 urmată de <CR > se poate selecta una din cele patru unități de disc diferite ce se pot cupla la microcalculator. Tastarea oricărui alt caracter duce la reapariția mesajului de selecție, pentru o selecție corespunzătoare.

In cazul în care unitatea selectată nu este pusă sub tensiune, este defectă sau discul nu este introdus, pe ecran apare mesajul :

UNITATE NEOPERATIONALA

Continuați ? (D/N) :

După alimentarea unității și introducerea discului, operatorul va tasta Y < CR > dacă se dorește continuarea testului cu unitatea selectată sau E < CR > pentru revenirea la bucla de selecție a unității de disc flexibil.

Dacă unitatea selectată este pregătită, pe ecran va apare mesajul: Simplă - Dublă densitate (S/D):

permijînd selectarea testului în simplă, respectiv dublă densitate.

Tastarea oricărui alt caracter decît S < CR > sau D < CR > duce la reapariția mesajului de mai sus. După alegerea modului de lucru, pe ecran apare mesajul:

\*break\*

Prin acționarea tastei T < CR >, operandul declanșează execuția automată a subtestelor TWR (test scriere) și TRD (test citire). Trecerea cu succes a fiecăruia din subtestele componente este marcată de apariția mesajului :

Test OK

\*break

### 2.6. Utilizarea testului TPRT (test cuplor și imprimantă)

Testul pune în evidență funcționarea corectă sau defectuoasă atît a cuplorului de imprimantă cît și a imprimantei.

După selectarea testului, pe ecran va apare mesajul :

Test IMPRIMANTA PARALELA

trecîndu-se apoi automat la execuția testului.

Dacă imprimanta nu este cuplată, nu este pornită sau nu este ON-LINE sau strapurile de recunoaștere din cablu nu sînt făcute corect, pe ecran va apare mesajul :

IMPRIMANTA NEOPERATIONALA

\*break\*

Operatorul poate reveni în bucla principală de selecție teste prin tastarea caracterului E < CR > sau poate relua execuția testului TPRT prin tastarea caracterului C < CR > sau T < CR >

Execuția corectă a testului constă din tipărirea a 10 linii și a unui mesaj, fiecare linie conținînd setul de caractere ASCII (20H-7FH).

Fiecare linie are caracterul de început identic cu al doilea caracter de pe linia ce o precede, diagonala mesajului fiind astfel formată din ace-lași caracter.

După tipărirea celor 10 linii are loc tipărirea mesajului : THE CRAZY BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY BIG DOG


La încheierea tipăririi, pe ecran apare mesajul :

Test OK

\*break


Operatorul poate reveni în bucla principală de selecție teste tastînd caracterul E  $\langle$  CR  $\rangle$  sau poate relua testul TPRT tastînd caracterul C  $\langle$  CR  $\rangle$  sau T  $\langle$  CR  $\rangle$ .


Tipurile imprimantelor paralele ce se pot cupla sînt : SCAMP-CDC alfanumerice sau grafic, ROBOTRON R 1152, R 1156, R 1157, K 6311, DZM 180 sau D 180.

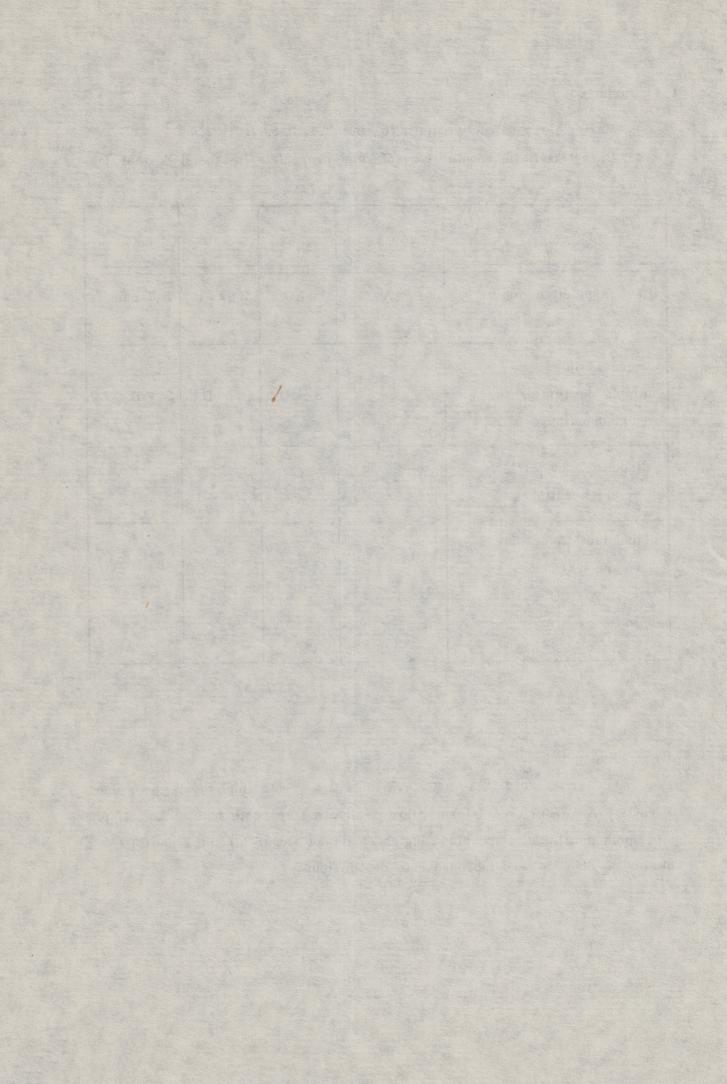

A N E X A 2


D E S E N E

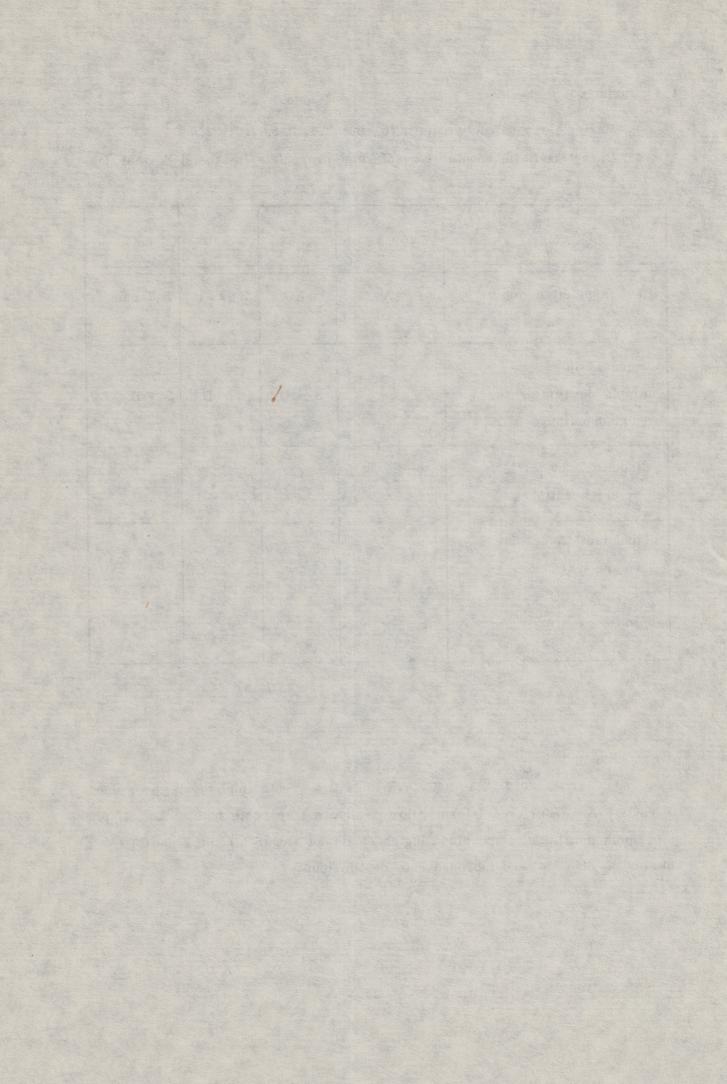


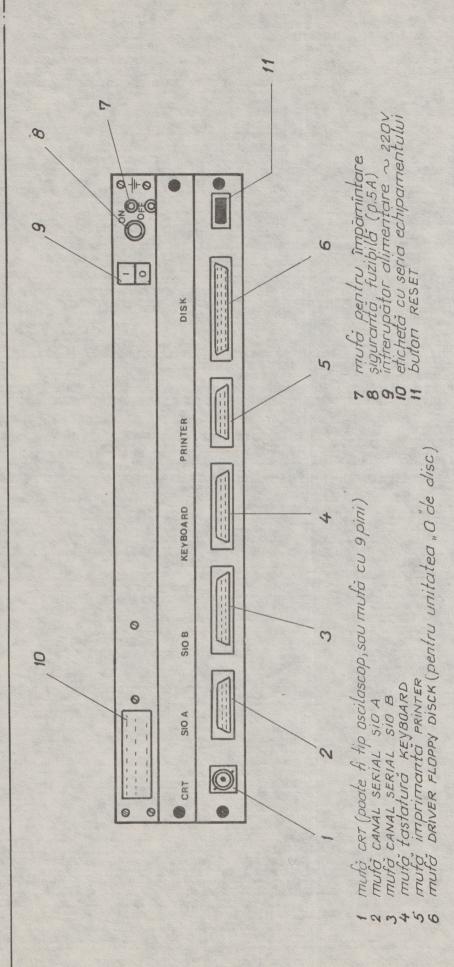


SPATE ECHIPAMENT, JUNIOR"


Fig. >

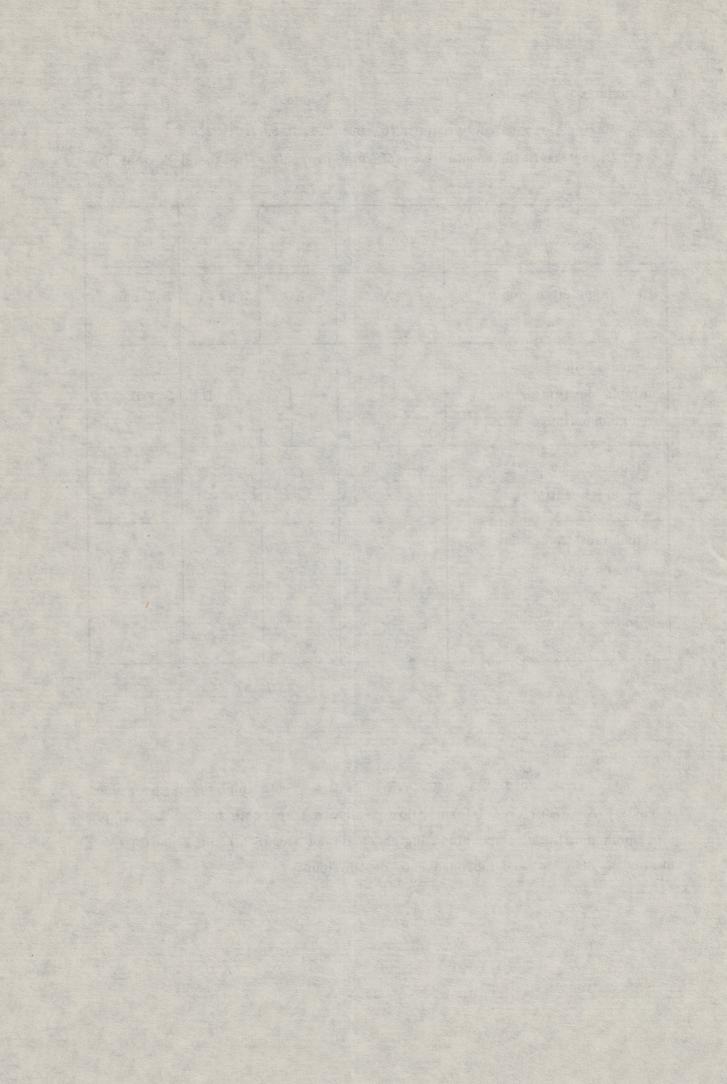

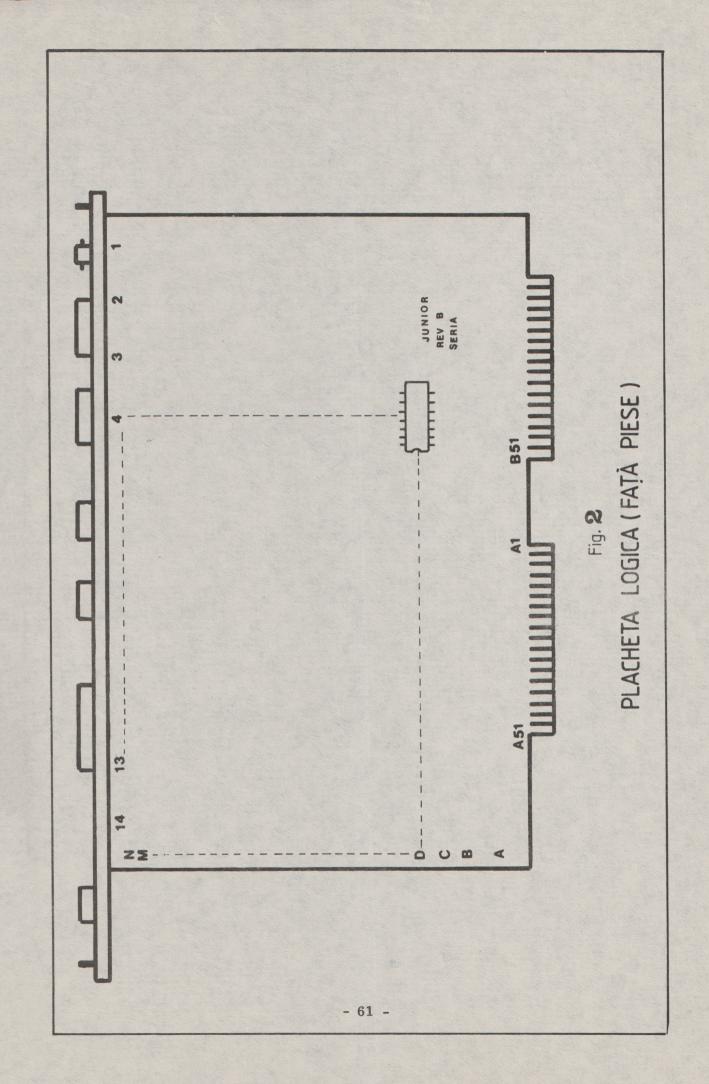

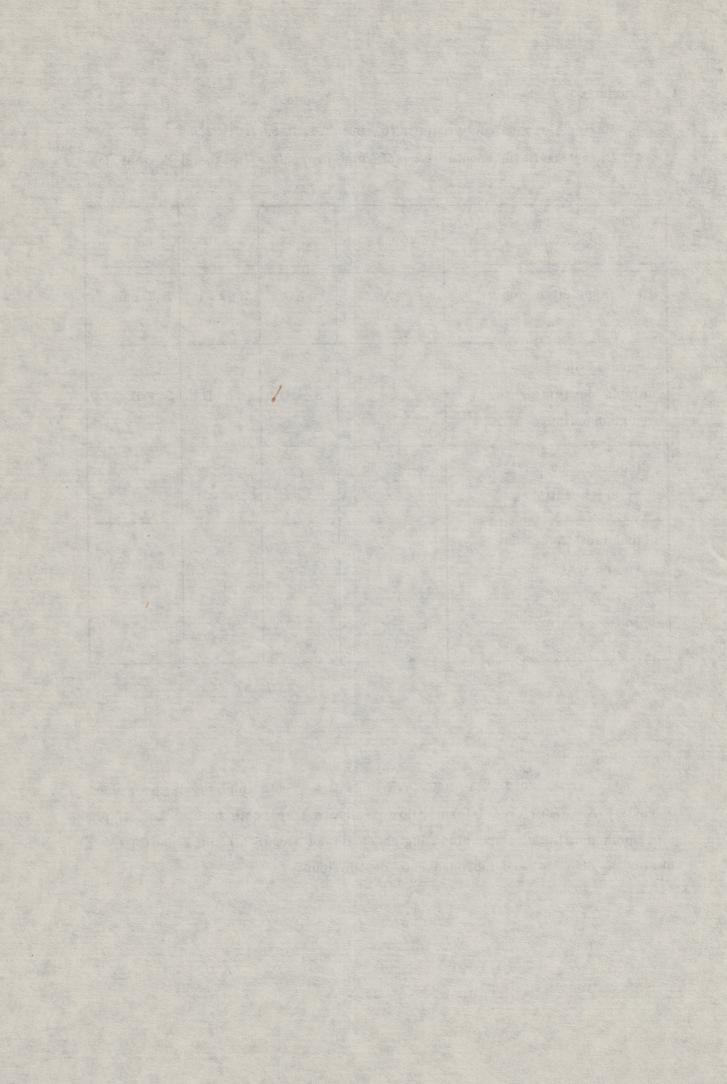


# CONECTOR SURSÀ CN1 (TENSIUNI FURNIZATE DE TRANSFOR-MATOR)



CN <sub>1</sub>	1-2	4-5	4-6	5-6
Tensiuni	25V	12V	12 V	24V

Atentie: Toate tensiunile care se pot māsura la conectorul CN1 sint alternative


CONECTOR SURSA CN2 (TENSIUNI CONTINUE FURNIZATE DE SURSE)





REPARTITIA TENSIUNILOR PE PINII
CONECTORULUI CN2


CN2	2a	16	10	5Ь	6 b
Tens.	masa l'ogica	+5V	+12V	-5V	-12V


# PLACHETA SURSA ( VEDERE SPATE )

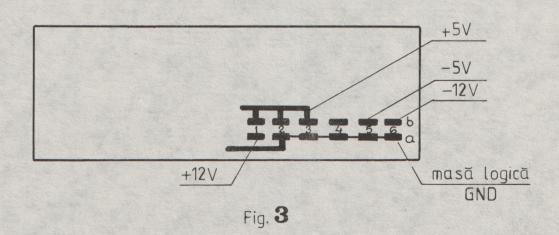

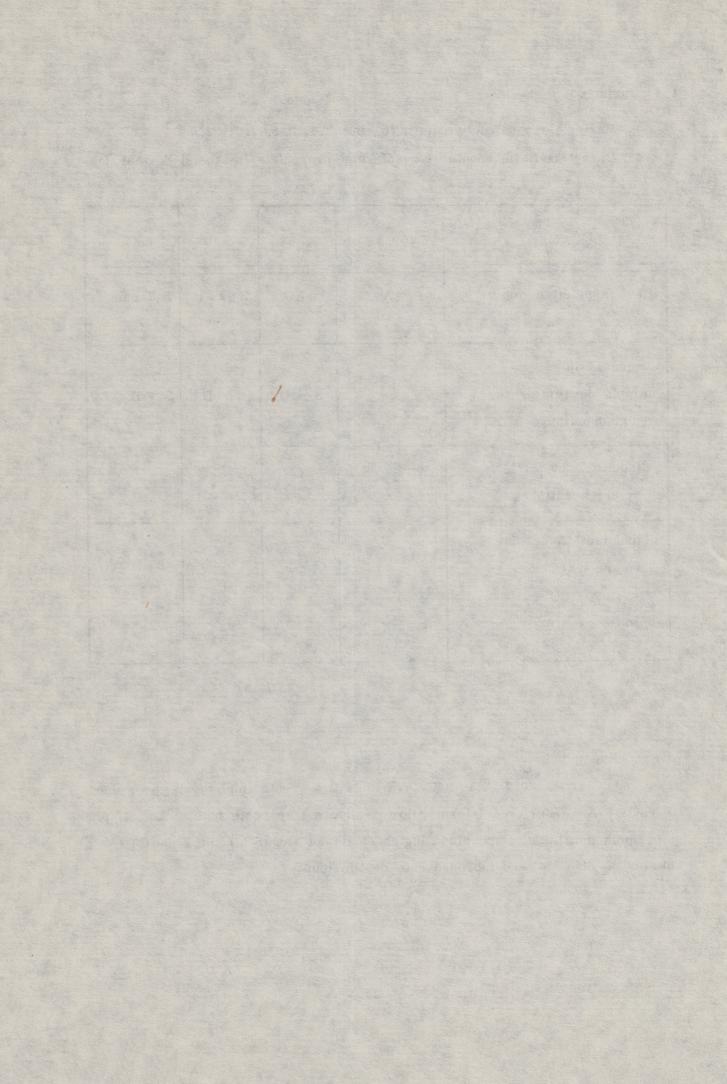

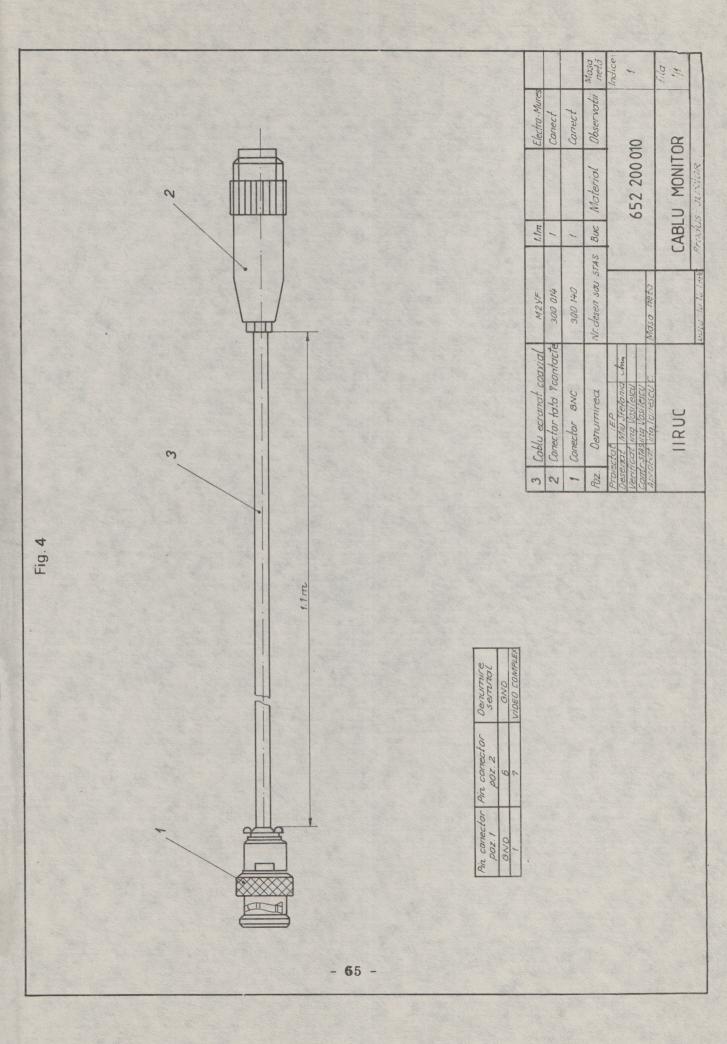

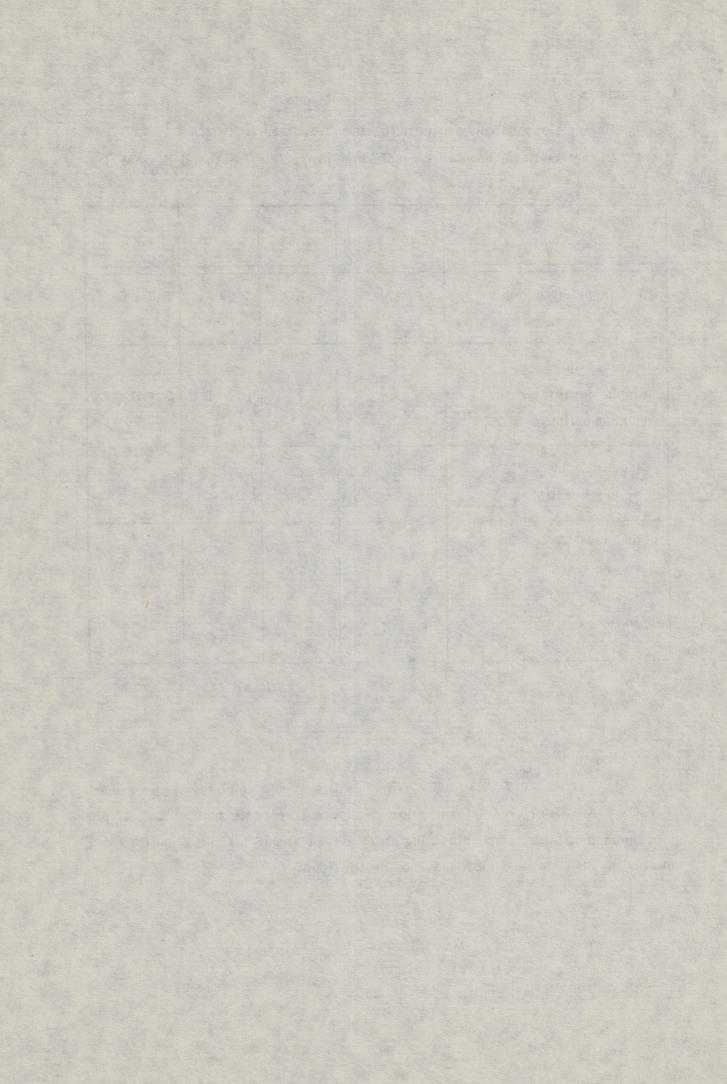

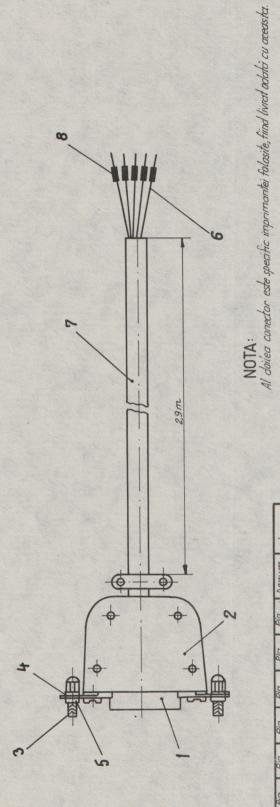


		-	
	_		
67.	Stru		
Ibserv.	Ilbastru	pri	, , ,
( Observ.	albastru	gri	, , , ,
mal Observ.	g albastru	1 gri	1000
semnal Observ.	PR & albastru	PRI gri	
semnal Observ.	PR Ø albastru	PRI gri	
sist semmal Observ.	85 PRØ albastru	86 PRI gri	
Rust semmal Observ.	BS PRØ albastru	86 PRI gri	001
onect. conect. semmal Observ.	th BS PRØ albastru	G 86 PRI gri	

	8 Tub izolant flexibil	idival tralary flaving	ומס ובמוטות ווכאוטונ	6 Cablu Litat	5 Soibà siourantà		4 Ureche foro filet	3 Survb strict	o Corrasa conecta	3	Conector mama 15c	Poz Denumire	Praiector IEP
тол	Loson	maro	galben	portocoliu	verde	rosu ·	portocoliu	golben	albastru	olb	педги	педги	
082	PR3	PR4	PRS	986	PR9	578171	STB17 9	STROBE	PRACK	PRSTB	GNO	GNO	
87	88	89	810	811	1312	813	81	94	83	82	18	41	
7.	7	>	X	N	1	1	2	1	0	A	Q	0	
82	88	68	810	811	812	-	83	1	83	82	84	41 Az 43 Ay A	C1. C5
4	5	9	7	8	6	12	10	33	13	1	15	25	
4	5	9	7	00	1	12	11	13	10	1	14	16	

14

5 11 21 21

80	8 Tub izolant flexibil	PVC: \$2	0,6m	negru	Electro-Mures	
2	Tub izalant flexibil	PVC; Ø10	2,9m	педги	Electro-Mures	
0		72.y 7x 0,2	45m		Electro-Mures	
2	Şaibà sigurarità	400.039	2		Conect	
4	Ureche förö filet	300.029	2		Conect	
5	Surub striat	400.038	2		Conect	
01	Carcasá conectar	300.043	1		Conect	
-	Conector mama 15 contac	300.008	1		Canect	
Poz	Denumire	Nr. desen saustas Buc Material	STAS BUC	Material	Observatii Moso	Masa
Pro	Projector IEP					Inclice
Des	Desenot Miu stetania um					,
Ven	lenficating Vasilescuo .			455 100 000	2	0
Con	Contr. STAS ing Vasilesc UD			0.001.00	3	
ADI	Aprobot Ing. Jonescu C					
	IIRUC		CABLU	CABLU IMPRIMANTA	NTA	1/1
		Data: 20.10.86	Produs:	Produs: JUNIOR		

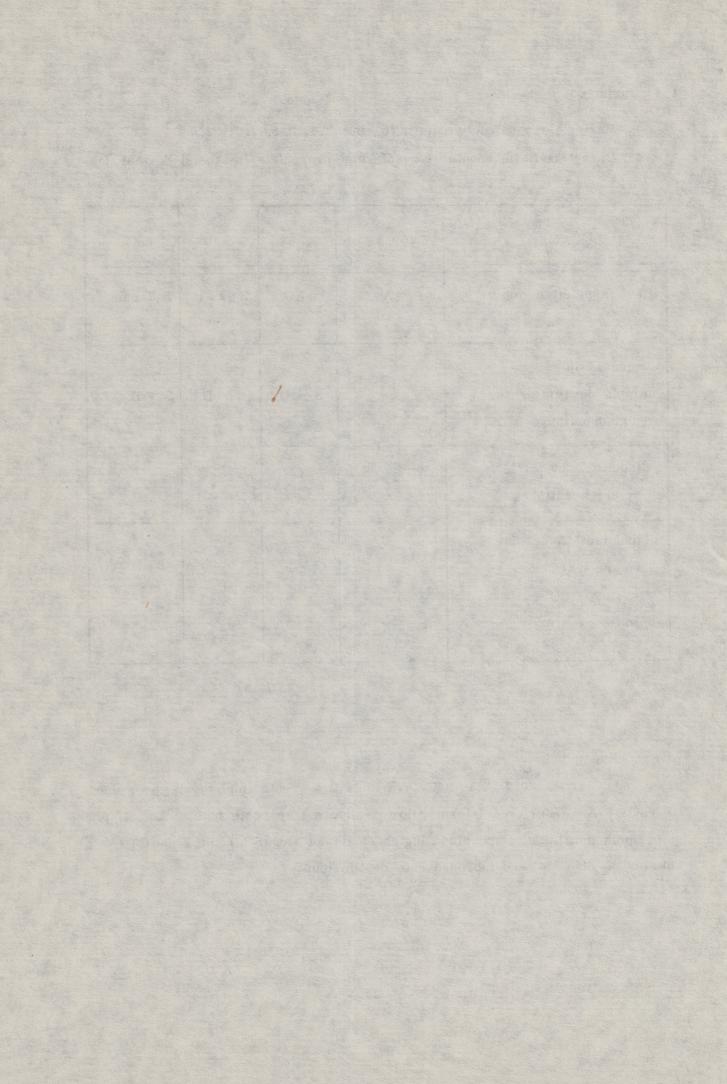





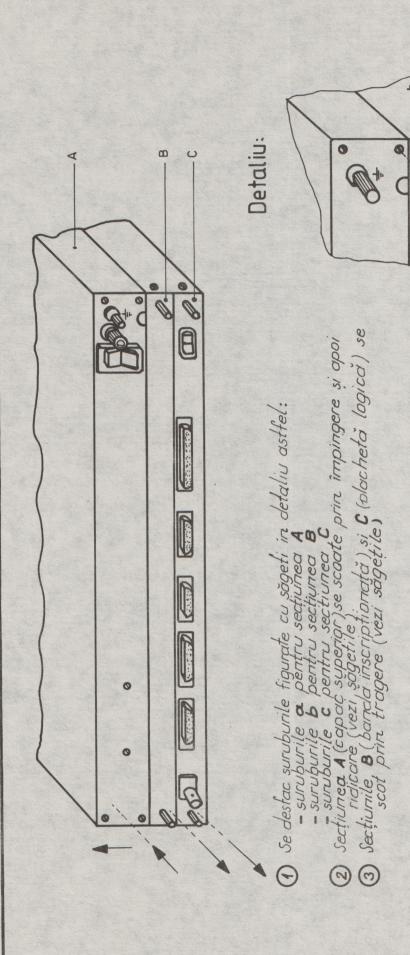



Fig. 7


DEMONTARE UC "JUNIOR"

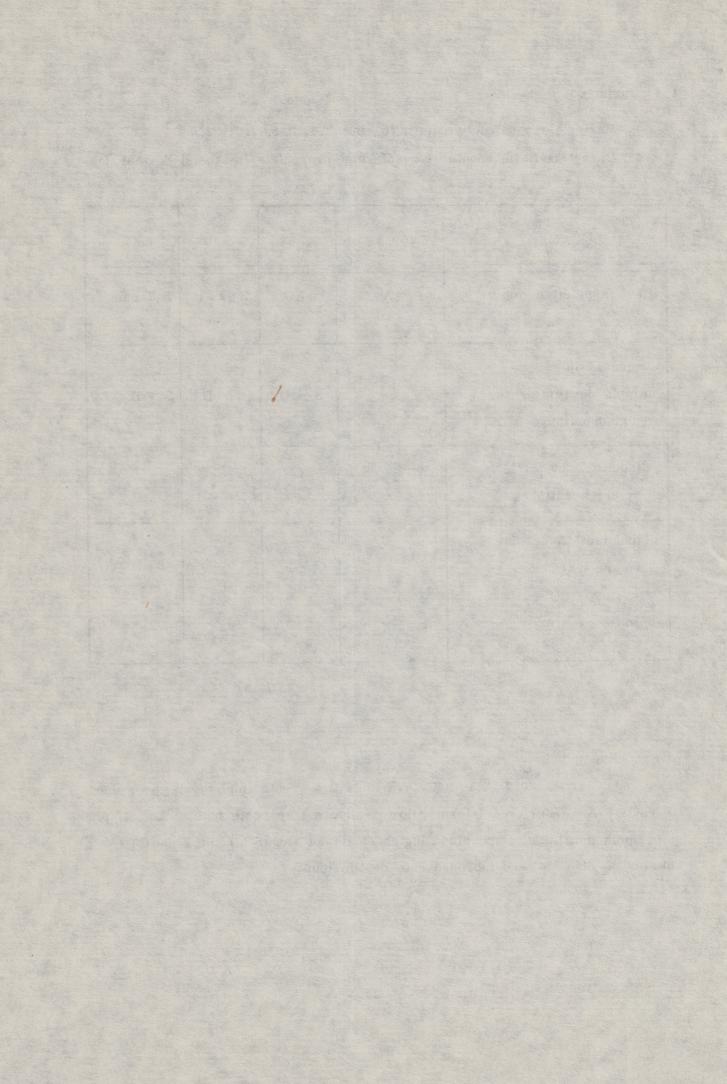


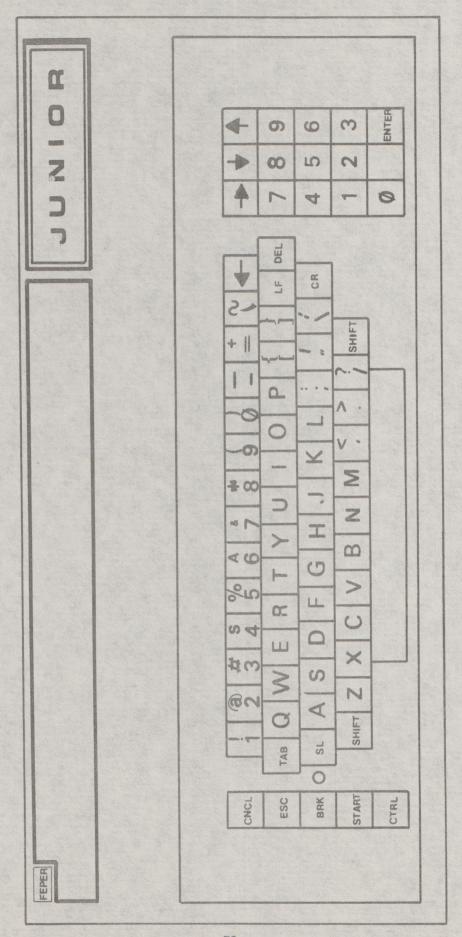

TASTATURA TPD-JUNIOR Fig. 8

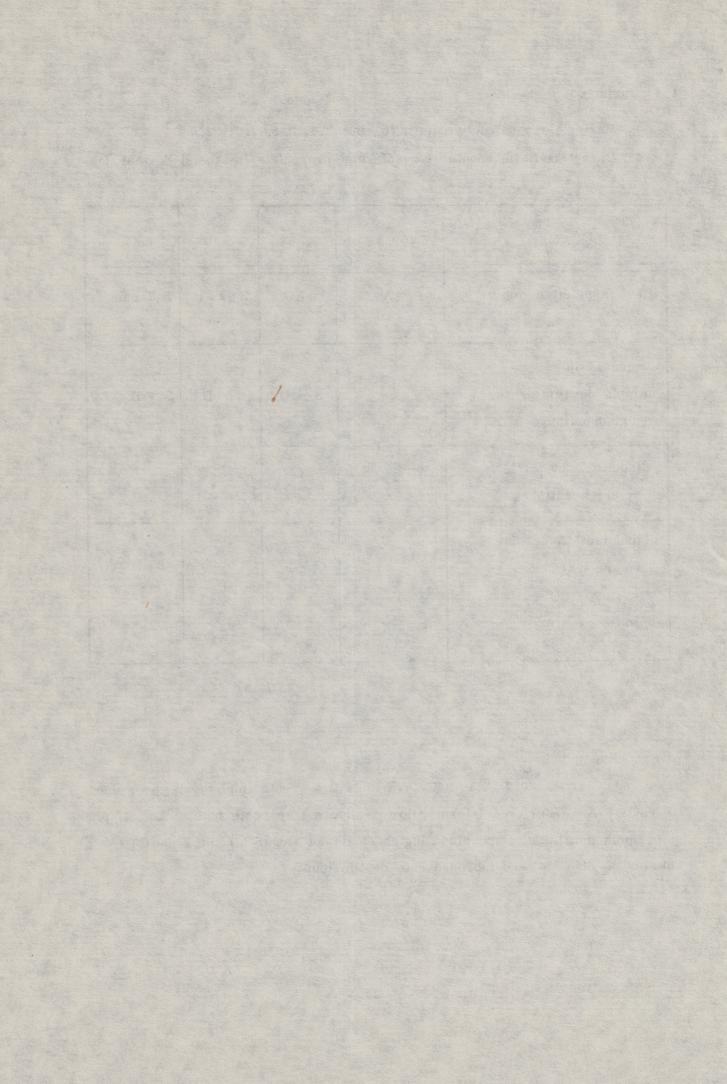

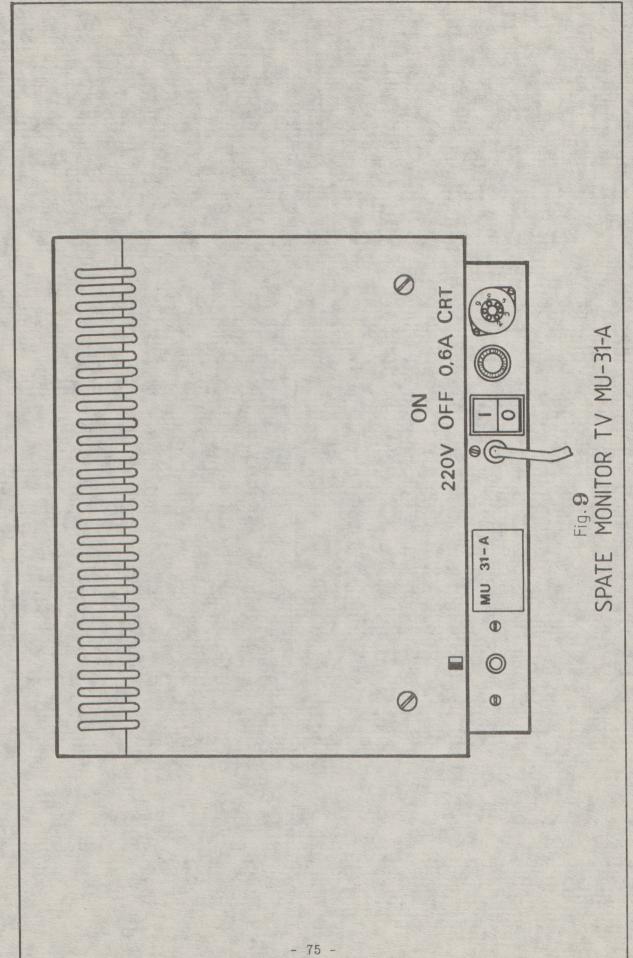

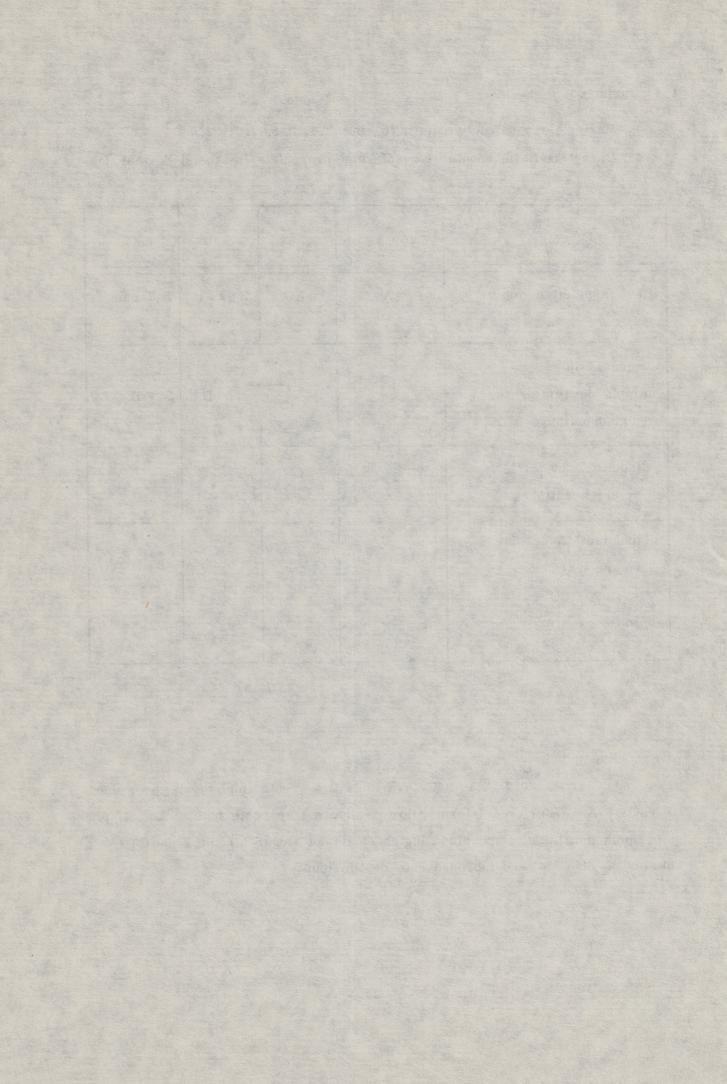


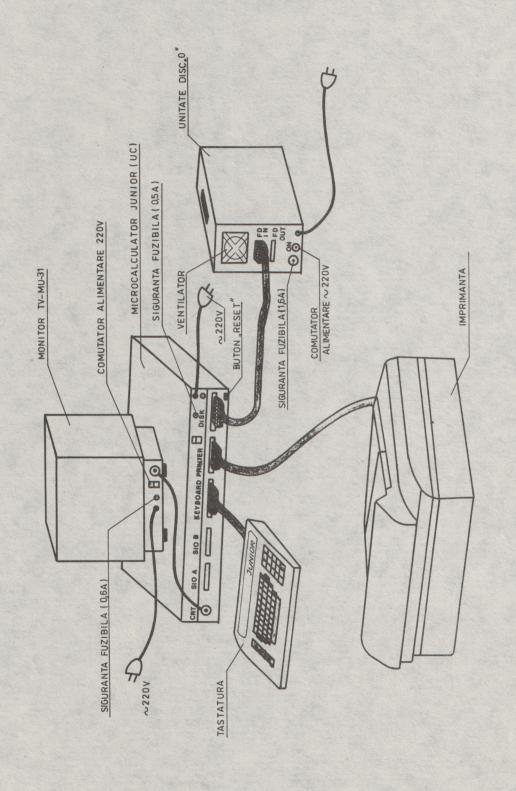


Fig. 10

VEDERE DE ANSAMBLU SISTEM "JUNIOR"

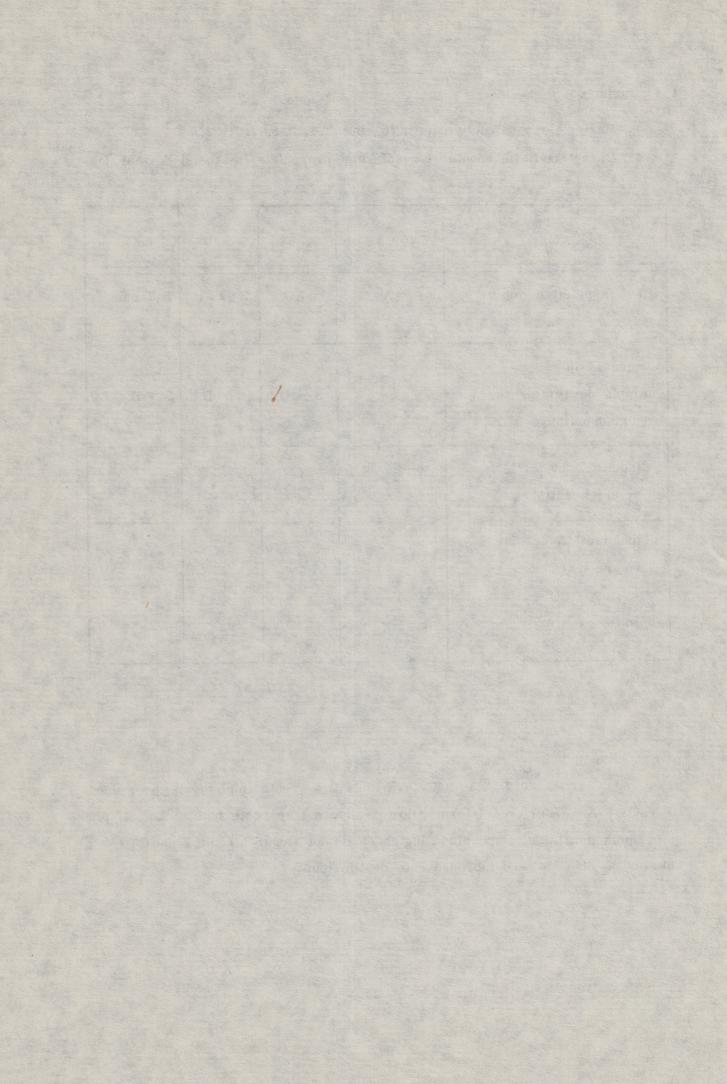

### ANEXA 3

### "JUNIOR"

# FORME DE CABLURI

# pentru imprimantele :

SCAMP

D 180

DZM 180


R1152

R1157

K 6311

TABEL CU REPARTITIA SEMNALELOR PE PINII CONECTORILOR

DE INTERFATA SERIALA: SIOA și SIOB

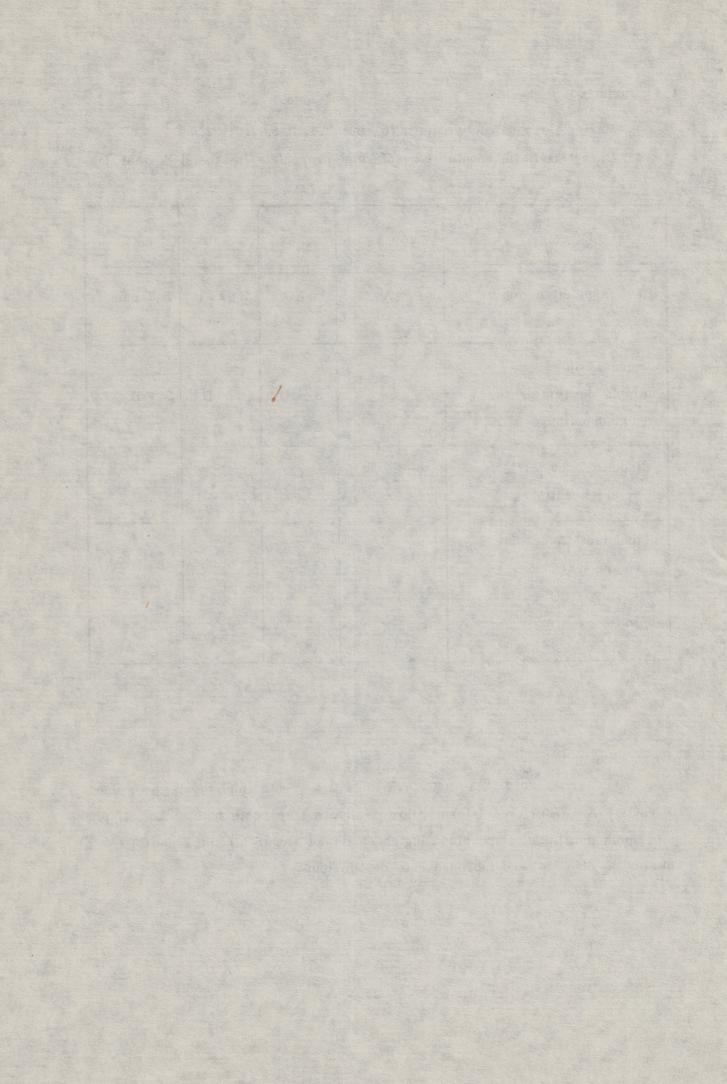

# junior rev.A (pt.sistem versionea 2.5) FORME DE CABLU PENTRU IMPRIMANTELE SCAMP, D180, R1157

0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 000	- 0000 0000 1000 0000 0000 1000 1000 - 0000 0000	1000 0015 0000 0000 0000 0000 01 PART 1101 0000 1100 1001 0000 11	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	011 1001 1000 1000 1000 1000 1000 111 1011 1000 1000 1000 1000 1000
Conector "	junior"			
Denumire	Nr.   pin	Nr.	Nr.   pin	Nr.     pin
DATA 0	1 1	2	2	B05
DATA 1	1 2	1 3	3	B06
DATA 2	1 3	4	4	B07
DATA 3	1 4	5	5	B08
DATA 4	1 5	1 6	6	BØ9
DATA 5	1 6	1 7	7	B10
DATA 6	1 7	1 8	8	B11
DATA 7	1 8	9	9	B12
STROBE	11,13	1	1	B02
(VØ) QMB     	114,15	1	15,16  20-30  35,36	1
SBIT0	1 1.0	11	****	****
PRACK	12	1 10	****	****
SBIT0,PRACE	(  10,12	****	13	BØ3
SBIT1  (recunoasta		pt.	SCAMP	,R1157
re in cabl	1)   9	****	18	****

junior rev.B (pentru sistem versiunea 2.6)

FORME DE CABLU PENTRU IMPRIMANTELE

SCAMP, D180, DZM180, R1152, R1156, R1157, K6311

MODIFICARI NECESARE PE PLACA LOGICA "junior" rev.B
(numai pentru SECTIA MONTAJ)

1.Se izoleaza: Y12, 9N3
2.Se unesc: Y12 - 9N3
Y8 - 7K34 (traseul ce venea in 9N3)
3.Se planteaza doua rezistente de 1 Kohm intre:
Y10 - (+5V)
Y9 - (+5V)

Nivelele logice necesare imprimantelor

(15 cont	"junior" acte mama)	SCAMP
Semnal	Nr.pin	Nr.pin
	1 1	1 2
Data 1	1 2	1 3 1
Data 2	1 3	1 4
Data 3	1 4	5
Data 4	1 5	1 6 1
Data 5	1 6	7 -1
Data 6	1 7	8 1
Strobe	1 11	1 1
lAck	1 8	11
		9,14,16
****		
Conector	"junior" acte mama)	D180
1 20 20 1111 1 22 20	Nr.pin	
***************************************	Nr.pin   1	
Data 0	1 1	
Data 0	1 1	1 2 1
Data 0	1 1	1 2 1
Data 0  Data 1  Data 2	1   1   2     3     4	1 2 I 1 3 I 1 4 I
Data 0    Data 1    Data 2    Data 3	1   1   2     3     4	2
Data 0  Data 1  Data 2  Data 3  Data 4	1   2   3   4   5	2
Data 0    Data 1    Data 2    Data 3    Data 4    Data 5	1   2     3     4     5     6	2
Data 0    Data 1    Data 2    Data 3    Data 4    Data 5    Data 6	1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7	1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1

	"junior" acte mama)	R1152
Semnal	Nr.pin	Nr.pin
Data 0	1 1	B5
Data 1	1 2	B6
Data 2	1 3	B7
Data 3	1 4	88
Data 4	1 5	B9
Data 5	1 6	B10
Data 6	1 7	B11
Strobe	11	B2
lAck	1 12	B3
GND 	14,15   	A1,A3,A4,A10    A11,A12,B4,B12   C1,C5
2010 1000 0310 0000 0100 0001 0100 0000 0000		
Conector	"junior" acte mama)	DZM 180
Conector  (15 cont	"junior" acte mama)   Nr.pin	DZM 180               
Conector  (15 cont	"junior" acte mama)   Nr.pin	DZM 180
Conector  (15 cont	"junior" acte mama)   Nr.pin	DZM 180
Conector  (15 cont  Semnal  Data 0	"junior" acte mama)   Nr.pin	DZM 180
Conector  (15 cont  Semnal  Data 0	"junior" acte mama)  Nr.pin   1	DZM 180
Conector  (15 cont  Semnal  Data 0  Data 1	"junior" acte mama)   Nr.pin   1   2   3	DZM 180
Conector   (15 cont   Semnal   Data 0   Data 1   Data 2   Data 3	"junior" acte mama)   Nr.pin   1   2   3	DZM 180
Conector  (15 cont  Semnal  Data 0  Data 1  Data 2  Data 3	"junior" acte mama)  Nr.pin   1   2   3   4	DZM 180
Conector   (15 cont   Semnal   Data 0   Data 1   Data 3   Data 4   Data 5	"junior" acte mama)   Nr.pin   1   2   3   4   5	DZM 180
Conector   (15 cont   Semnal   Data 0   Data 1   Data 2   Data 3   Data 4   Data 5   Data 6   Data 6	"junior" acte mama)   Nr.pin   1   2   3   4   5   6   7	DZM 180

Conector  (15 conto	"junior" acte mama)	R1157
Semnal	Nr.pin	Nr.pin
Data 0	1 1	B5
Data 1	1 2	B6
Data 2	1 3	B7
Data 3	4	B8
Data 4	1 5	B9
Data 5	1 6	B10
Data 6	1 7.	B11
Strobe	11	B2
lAck	1 8	B3
GND   	14,15,10,12   	A1,A3-A5    A10-A12    B4,B12,C1,C5
Conector  (15 conto	acte mama)	R1156
Conector  (15 conto ===================================	"junior" acte mama)	R1156
Conector  (15 conto ===================================	"junior" acte mama)	R1156
Conector  (15 conto	"junior" acte mama)	R1156     Nr.pin
Conector  (15 conto  Semnal  Data 0	"junior" acte mama)	R1156
Conector  (15 conto  Semnal  Data 0  Data 1	"junior" acte mama)  Nr.pin   1   2	R1156
Conector  (15 contone  Semnal  Data 0  Data 1  Data 2	"junior" acte mama)  Nr.pin   1   2   3	R1156
Conector  (15 conto  Semnal  Data 0  Data 1  Data 2  Data 3	"junior" acte mama)  Nr.pin   1   2   3	R1156
Conector  (15 conto  Semnal  Data 0  Data 1  Data 2  Data 3	"junior" acte mama)  Nr.pin   1   2   3   4	R1156
Conector   (15 contor   15 co	"junior" acte mama)  Nr.pin   1   2   3   4   5	R1156
Conector   (15 contor   15 co	"junior" acte mama)  Nr.pin   1   2   3   4   5	R1156

Conector		K6311
(15 conto	acte mama)	
Semnal	Nr.pin	Nr.pin
Data 0	1 1	B5
Data 1	1 2	B6
Data 2	1 3	B7
Data 3	1 4	B8
Data 4	1 5	B9
Data 5	1 6	B10
Data 6	1 7	B11
Strobe	11	B2
lAck	1 8	B3
GND   	14,15,9,10,12   	A1,A3-A5



